


MANUAL DE MONTAGEM
ROUPEIRO VERMONT 6 PTS

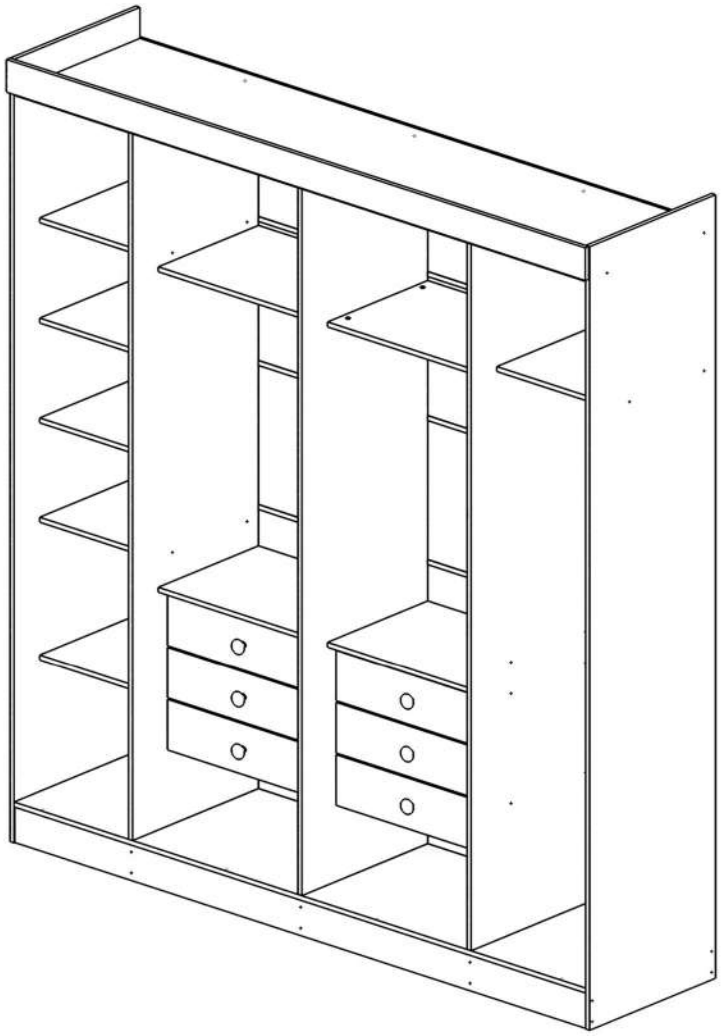

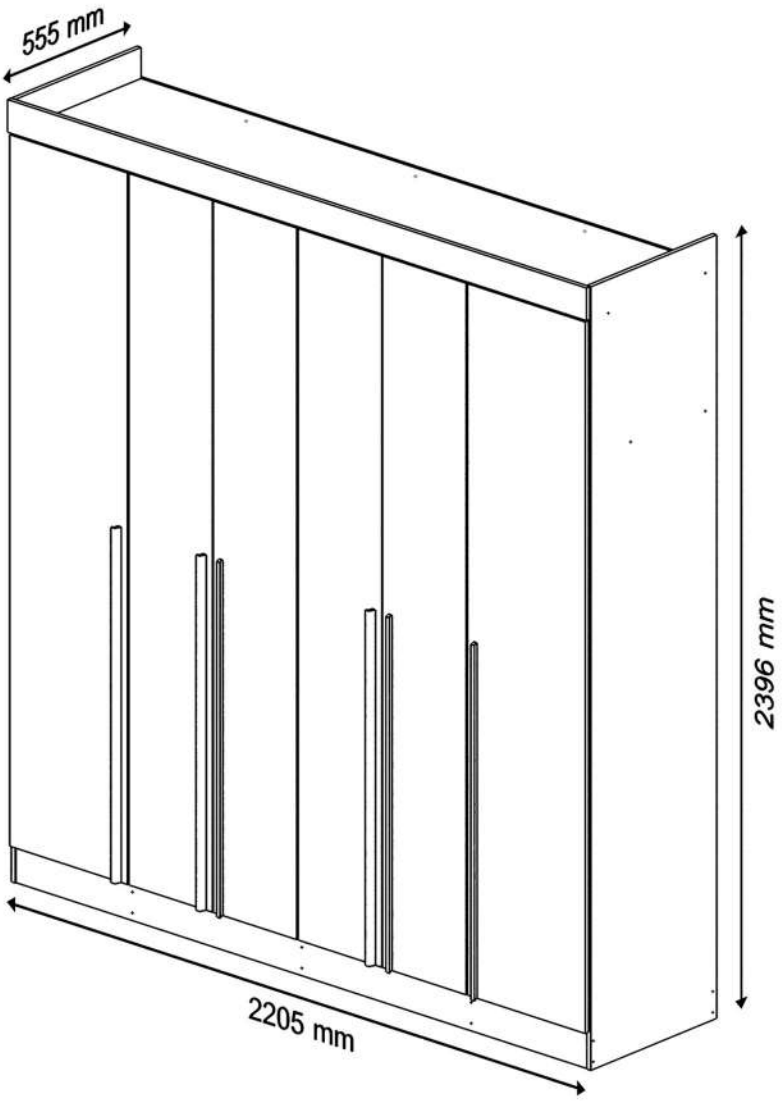

ITENS NECESSÁRIOS

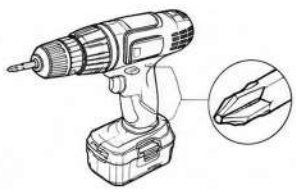


CHAVE PHILIPS



CHAVE ALLEN




MARTELO

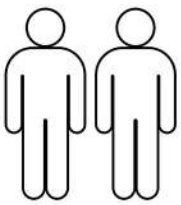

DUAS PESSOAS


COMPONENTES

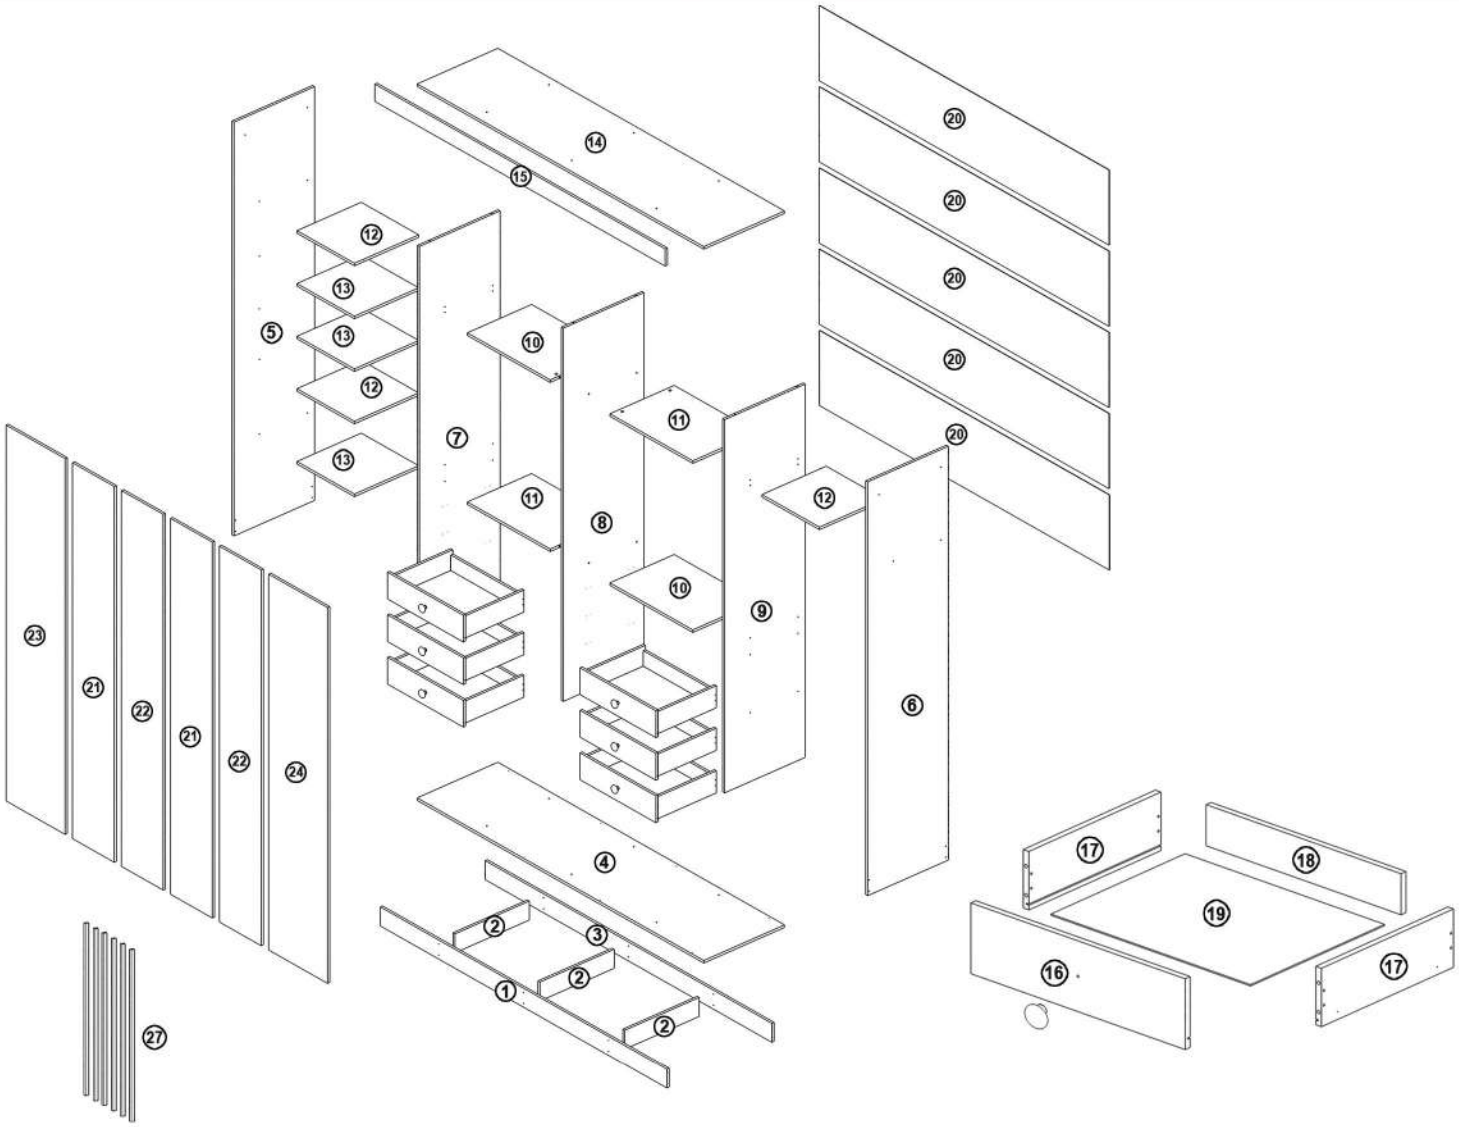

LISTAGEM DE PEÇAS				
COD.	NOME DA PEÇA	DIMENSÕES	QTD	MATERIAL
1	RODAPÉ FRONTAL	2175 X 110 X 15	1	MDF 15
2	TRAVESSA DO RODAPÉ	497 X 110 X 15	3	MDP 15
3	RODAPÉ TRASEIRO	2175 X 110 X 15	1	MDF 15
4	BASE	2175 X 540 X 15	1	MDP 15
5	LATERAL ESQ	2396 X 540 X 15	1	MDP 15
6	LATERAL DIR	2396 X 540 X 15	1	MDP 15
7	DIVISÃO ESQ	2161 X 540 X 15	1	MDP 15
8	DIVISÃO CENTRAL	2161 X 540 X 15	1	MDP 15
9	DIVISÃO DIR	2161 X 540 X 15	1	MDP 15
10	PRATELEIRA ESQ	629 X 430 X 15	2	MDP 15
11	PRATELEIRA DIR	629 X 430 X 15	2	MDP 15
12	PRAT PEQUENA	436 X 430 X 15	3	MDP 15
13	PRAT COLMEIA	436 X 430 X 15	3	MDP 15
14	TAMPO	2175 X 540 X 15	1	MDP 15
15	MOLDURA	2203 X 100 X 15	1	MDF 15
16	FRENTE GAVETA	576 X 155 X 15	6	MDF 15
17	LATERAL GAVETA	400 X 128 X 15	12	MDP 15
18	TRASEIRO GAVETA	524 X 90 X 15	6	MDP 15
19	FUNDO GAVETA	536 X 406 X 3	6	HDF2,7
20	COSTA	2200 X 435 X 3	5	HDF2,7
21	PORTA ESQ	2176 X 318 X 15	2	MDF 15
22	PORTA DIR	2176 X 318 X 15	2	MDF 15
23	PORTA LAT ESQ	2176 X 448 X 15	1	MDF 15
24	PORTA LAT DIR	2176 X 448 X 15	1	MDF 15

LISTAGEM DE FERRAGENS

QTDE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COR	UTILIZAÇÃO
1	CHAVE ZETA ALLEN	11742	4 MM	-	MONTAGEM
44	PARAFUSO SOBERBO	6487	5X50	-	MONTAGEM
56	PARAFUSO CAB CHATA	6480	3,5X30	AMARELO	TRASEIRO / PUXADOR / BASE
254	PARAFUSO CAB CHATA	6476	3,5X14	PRATA	CORREDIÇA / DOBRADIÇA / CANTONEIRA / SUPORTE
150	PARAFUSO CAB FLANGEADO	6477	3,5X14	AMARELO	SUPORTE ANGULAR / COSTA / FUNDO
48	PARAFUSO CAB FLANGEADO	6483	4X20	PRATA	DISTANCIADOR PLASTICO
36	CAVILHA	3035	8X30	MADEIRA	DIVISÃO / GAVETAS
20	DOBRADIÇA C/ CALÇO	12128	35 MM slow	PRATA	PORTAS
14	CANTONEIRA	10776	4 FURO	PRATA	GAVETAS / MOLDURA
10	SUPORTE CABIDEIRO	3066	METAL	METAL	LATERAL / DIVISÃO
5	SUPORTE ANGULAR	3068	PLASTICO	CINZA	MOLDURA
20	PINO PRATELEIRA	3103	6 MM	CINZA	DIVISÃO
4	PINO MINI FIX DUPLO	7357	-	PRATA	LATERAL
8	TAMBOR MINI FIX	6469	15 MM	PRATA	LATERAL
8	TAMPA TAMBOR	5709	-	NA COR	TAMBOR
10	SAPATA	3077	15 MM	CINZA	LATERAL / RODAPÉ
38	TAMPO SOBERBO	4702	13,4	NA COR	ACABAMENTO
24	DISTANCIADOR DE PLASTICO	3320/6960	FGV 25 MM	NA COR	LATERAL / DIVISÃO
6	PUXADOR REDONDO	11235		BRONZE	GAVETAS

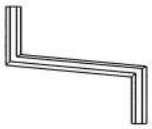

11742 X 1
CHAVE ZETA ALLEN



6487 X 44
PARAFUSO SOBERBO



6480 X 56
PARAFUSO CAB CHATA




6476 X 254
PARAFUSO CAB CHATA




6477 X 150
PARAFUSO CAB FLANGEADO



6483 X 48
PARAFUSO CAB FLANGEADO



3035 X 36
CAVILHA



12128 X 20
DOBRADIÇA C/ CALÇO



10776 X 14
CANTONEIRA




3066 X 10
SUPORTE CABIDEIRO



3068 X 5
SUPORTE ANGULAR



3103 X 20
PINO PRATELEIRA



7357 X 4
PINO MINI FIX DUPLO



6469 X 8
TAMBOR MINI FIZ




5709 X 8
TAMPA TAMBOR



3077 X 10
SAPATA



4702 X 38
TAMPO SOBERBO



3320/6960 X 24
DISTANCIADOR DE PLÁSTICO



1235 X 6
PUXADOR REDONDO

LISTAGEM DE ACESSÓRIOS

QTDE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COR	UTILIZAÇÃO
1	ESQUEMA DE MONTAGEM	13323	-	-	MONTAGEM
6	CORREDIÇA TELESCOPICA	12811	400 MM	-	GAVETAS
3	CABIDEIRO ALUMINIO	8790	428 MM	ALUMINIO	DIVISÃO
2	CABIDEIRO ALUMINIO	13273	619 MM	ALUMINIO	LATERAL
6	PUXADOR MADEIRA	11165	1000MM	NA COR	PORTAS
4	PERFIL COSTA	13274	2195MM	-	COSTA



12811 X 6
CORREDIÇA TELESCÓPICA



8790 X 3
CABIDEIRO ALUMÍNIO



13273 X 2
CABIDEIRO ALUMÍNIO



11165 X 6
PUXADOR MADEIRA



13274 X 4
PERFIL COSTA

PREZADO(A) CLIENTE,

AGRADECEMOS A SUA CONFIANÇA AO ADQUIRIR NOSSO PRODUTO! PARA GARANTIR QUE SUA EXPERIÊNCIA SEJA PERFEITA E QUE SEU MÓVEL TENHA A MÁXIMA DURABILIDADE, SEGURANÇA E BELEZA, GOSTARÍAMOS DE COMPARTILHAR UMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA MUITO IMPORTANTE SOBRE O PROCESSO DE MONTAGEM.

A IMPORTÂNCIA DA MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO
MÓVEIS MODERNOS POSSUEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS, FERRAGENS COMPLEXAS E SISTEMAS DE FIXAÇÃO QUE EXIGEM FERRAMENTAS CORRETAS E CONHECIMENTO TÉCNICO ADEQUADO. A MONTAGEM REALIZADA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO GARANTE NÃO APENAS O ALINHAMENTO ESTÉTICO PERFEITO DO SEU MÓVEL, MAS TAMBÉM A ESTABILIDADE ESTRUTURAL NECESSÁRIA PARA EVITAR ACIDENTES DOMÉSTICOS E O DESGASTE PRECOCE DAS PEÇAS.

O QUE DIZ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) SOBRE A GARANTIA?
DE ACORDO COM O ARTIGO 12, § 3º, INCISO III DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/1990), O FABRICANTE OU COMERCIANTE É ISENTO DE RESPONSABILIDADE QUANDO HOUVER A **CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS**.

ISSO SIGNIFICA QUE, SE VOCÊ OPTAR POR REALIZAR A MONTAGEM POR CONTA PRÓPRIA OU CONTRATAR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS/QUALIFICADOS, QUALQUER DANO DECORRENTE DE ERROS NESSE PROCESSO (COMO PEÇAS FURADAS INCORRETAMENTE, FERRAGENS FORÇADAS, ARRANHÕES, QUEDA DE PRATELEIRAS OU DESALINHAMENTOS) SERÁ CARACTERIZADO COMO **MAU USO OU FATO DE TERCEIRO**.

CONSEQUÊNCIAS DA MONTAGEM INADEQUADA:

* **PERDA DA GARANTIA:** DANOS PROVOCADOS POR ERROS DE MONTAGEM EXTERNA OU AMADORA EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DA NOSSA EMPRESA, RESULTANDO NA PERDA IMEDIATA DA GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL SOBRE AS PARTES AFETADAS.
* **CUSTOS ADICIONAIS:** CASO O PRODUTO SOFRA AVARIAS DURANTE UMA MONTAGEM INCORRETA, OS CUSTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERÃO DE RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO CONSUMIDOR.


RECOMENDAMOS FORTEMENTE QUE O SERVIÇO SEJA FEITO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS PARA RESGUARDAR OS SEUS DIREITOS, MANTER A INTEGRIDADE DO SEU PRODUTO E PROTEGER O SEU INVESTIMENTO.

ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA AJUDAR E INDICAR OS MELHORES CAMINHOS PARA A INSTALAÇÃO SEGURA DO SEU NOVO MÓVEL!

MONTAGEM


1

FIXE O RODAPÉ FRONTAL (1) NA TRAVESSA DO RODAPÉ (2) E NO RODAPÉ TRASEIRO (3) UTILIZANDO PARAFUSO SOBERBO (6487) COM A CHAVE ZETA ALLEN (11742), FIXE A BASE (4) UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6480).
FIXE AS SAPATAS (3077) NA PARTE INFERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).

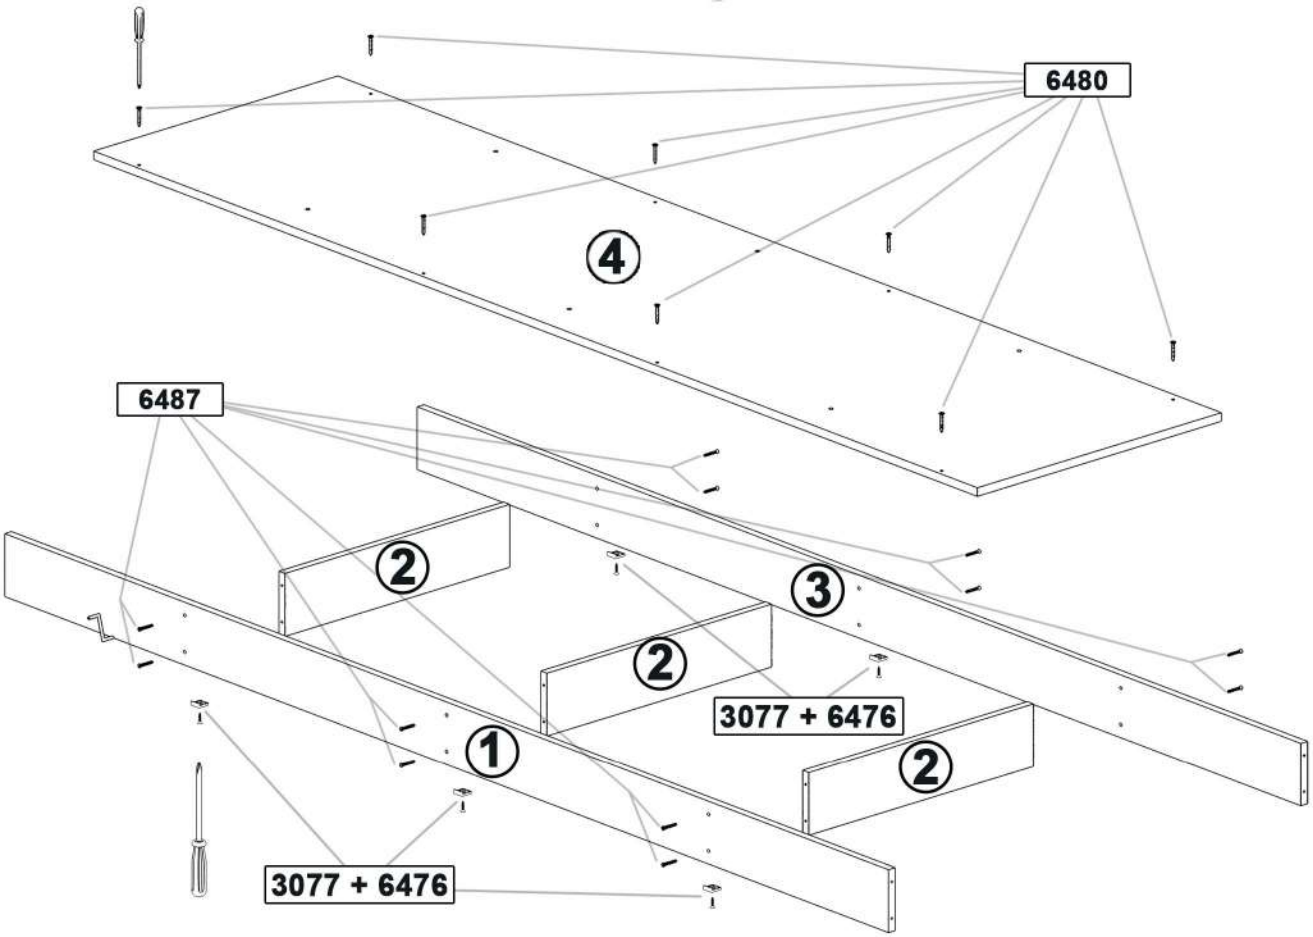

2


NAS LATERAIS ESQUEDA (5) E DIREITA (6), FIXE AS SAPATAS (3077) NA PARTE INFERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).
FIXE AS CANTONEIRAS (10776) NA PARTE SUPERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).

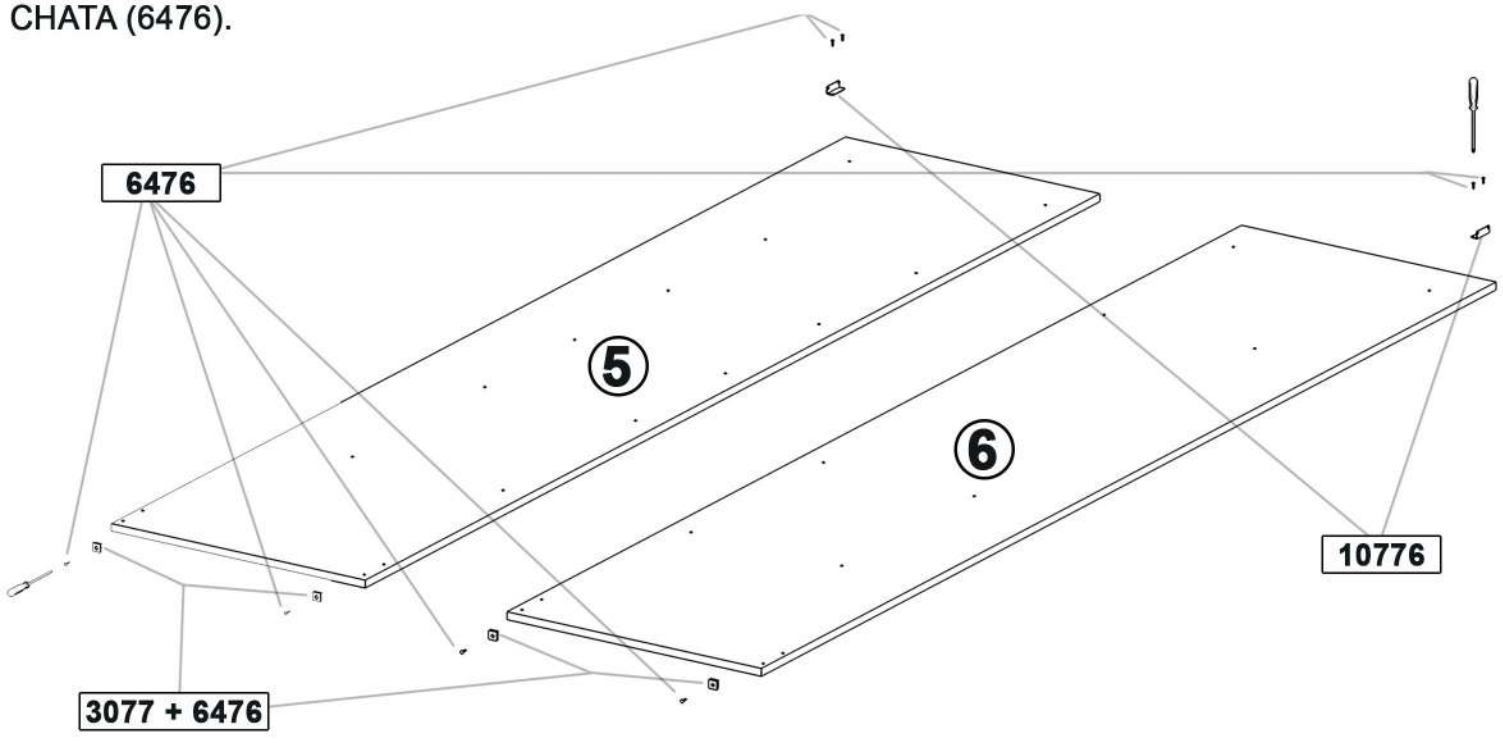

MONTAGEM


3

FIXE AS CAVILHAS (3035) NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS DIVISÕES ESQUERDA (5), CENTRAL (8) E DIREITA (9).
FIXE O DISTANCIADOR DE PLÁSTICO (3320/6960) NAS DIVISÕES ESQUERDA (5), CENTRAL (8) E DIREITA (9). UTILIZANDO O PARAFUSO CAB FLAGELADO (6483).
REPITA O PROCESSO DO OUTRO LADO DA DIVISÃO CENTRAL (8).

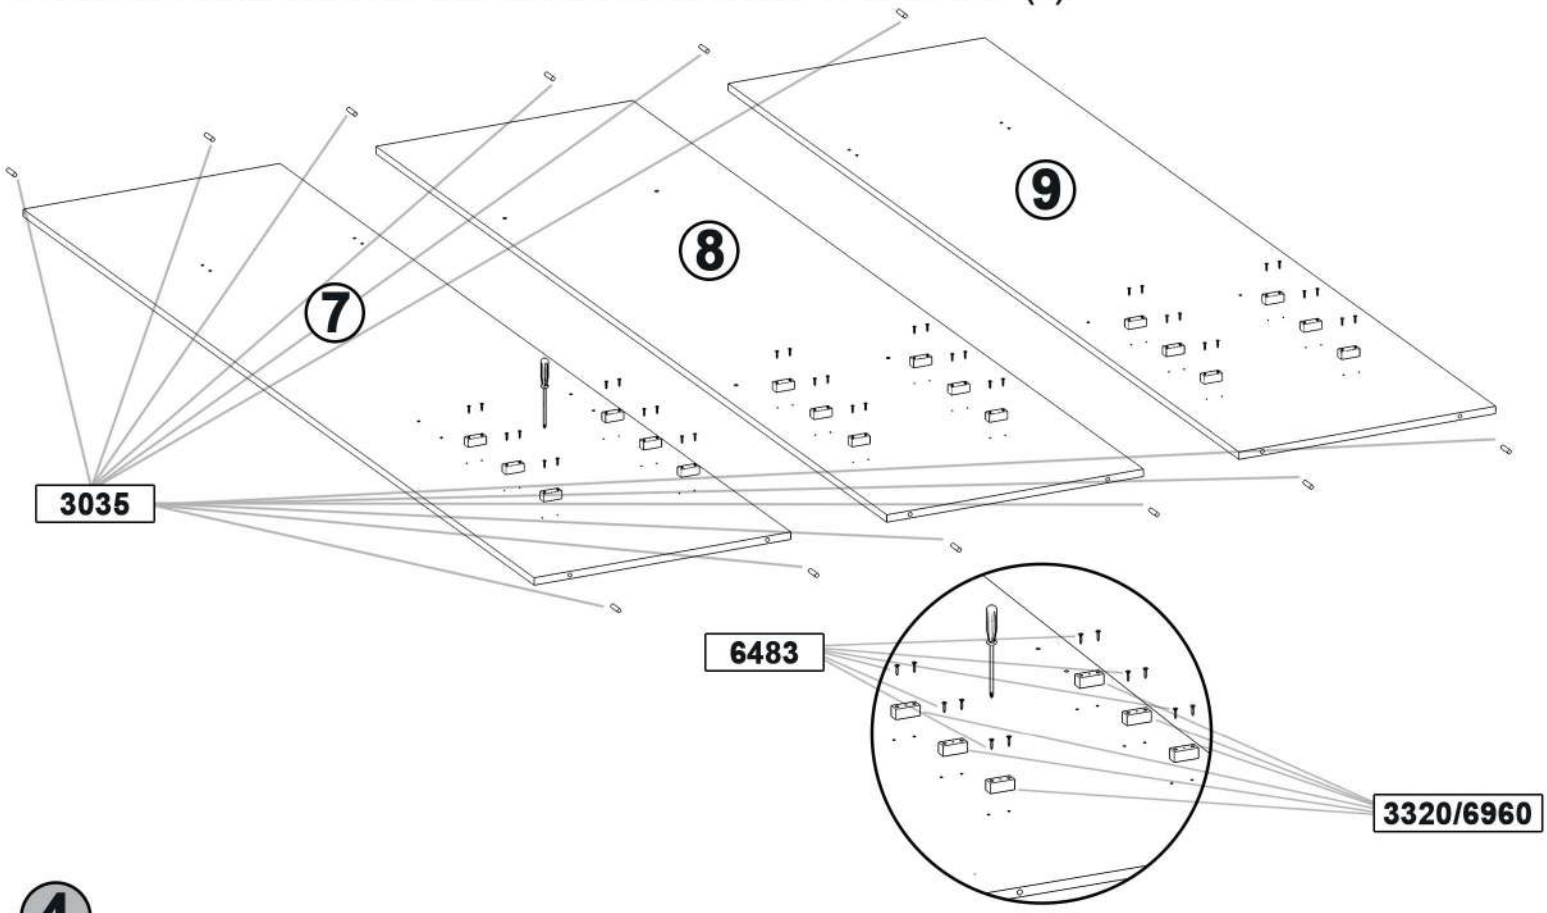

4


FIXE AS CORREDIÇAS (12811) NAS DIVISÕES ESQUERDA (5), CENTRAL (8) E DIREITA (9), UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).
REPITA O PROCESSO DO OUTRO LADO DA DIVISÃO CENTRAL (8).

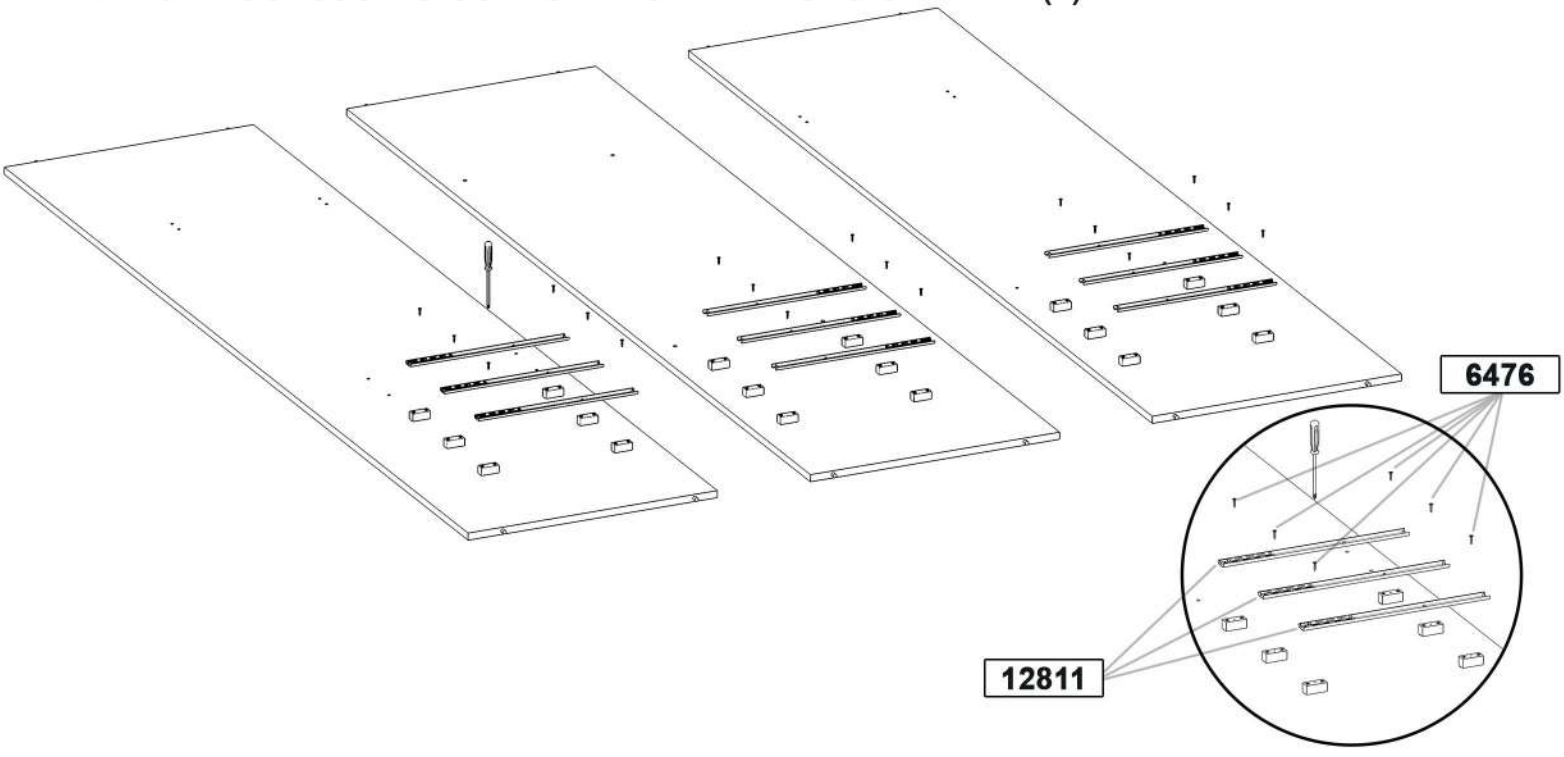

MONTAGEM


5

FIXE O PINO MINI FIX DUPLO (7357) DIVISÃO CENTRAL (8) E REPITA O PROCESSO DO OUTRO LADO.

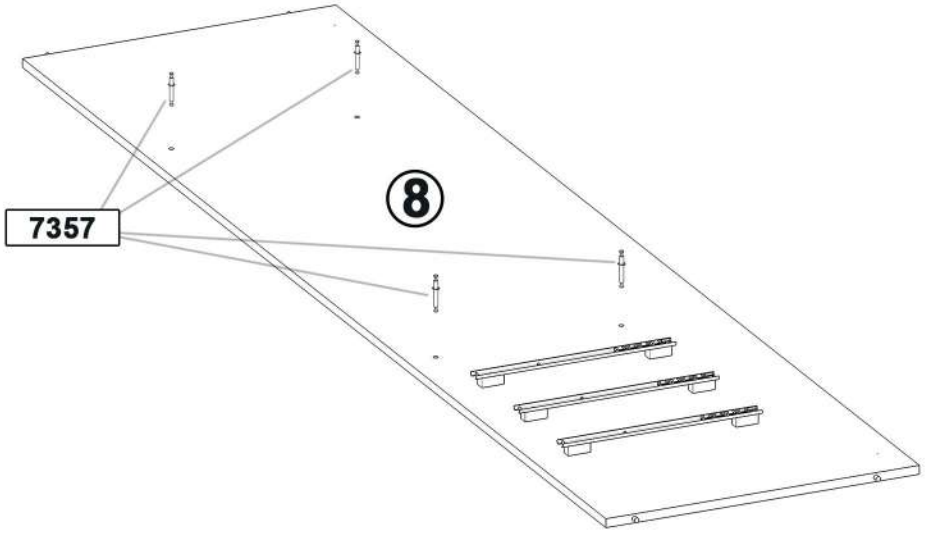

6


ENCAIXE AS PRATELEIRAS ESQUERDA (10) E DIREITA (11) NA DIVISÃO CENTRAL (8) UTILIZANDO TAMBOR MINIFIX (6489), DEPOIS ENCAIXE AS DIVISÕES ESQUERDA (7) E DIREITA (9) AS PRATELEIRAS ESQUERDA (10) E DIREITA (11) COM PARAFUSO SOBERBO (6487), UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

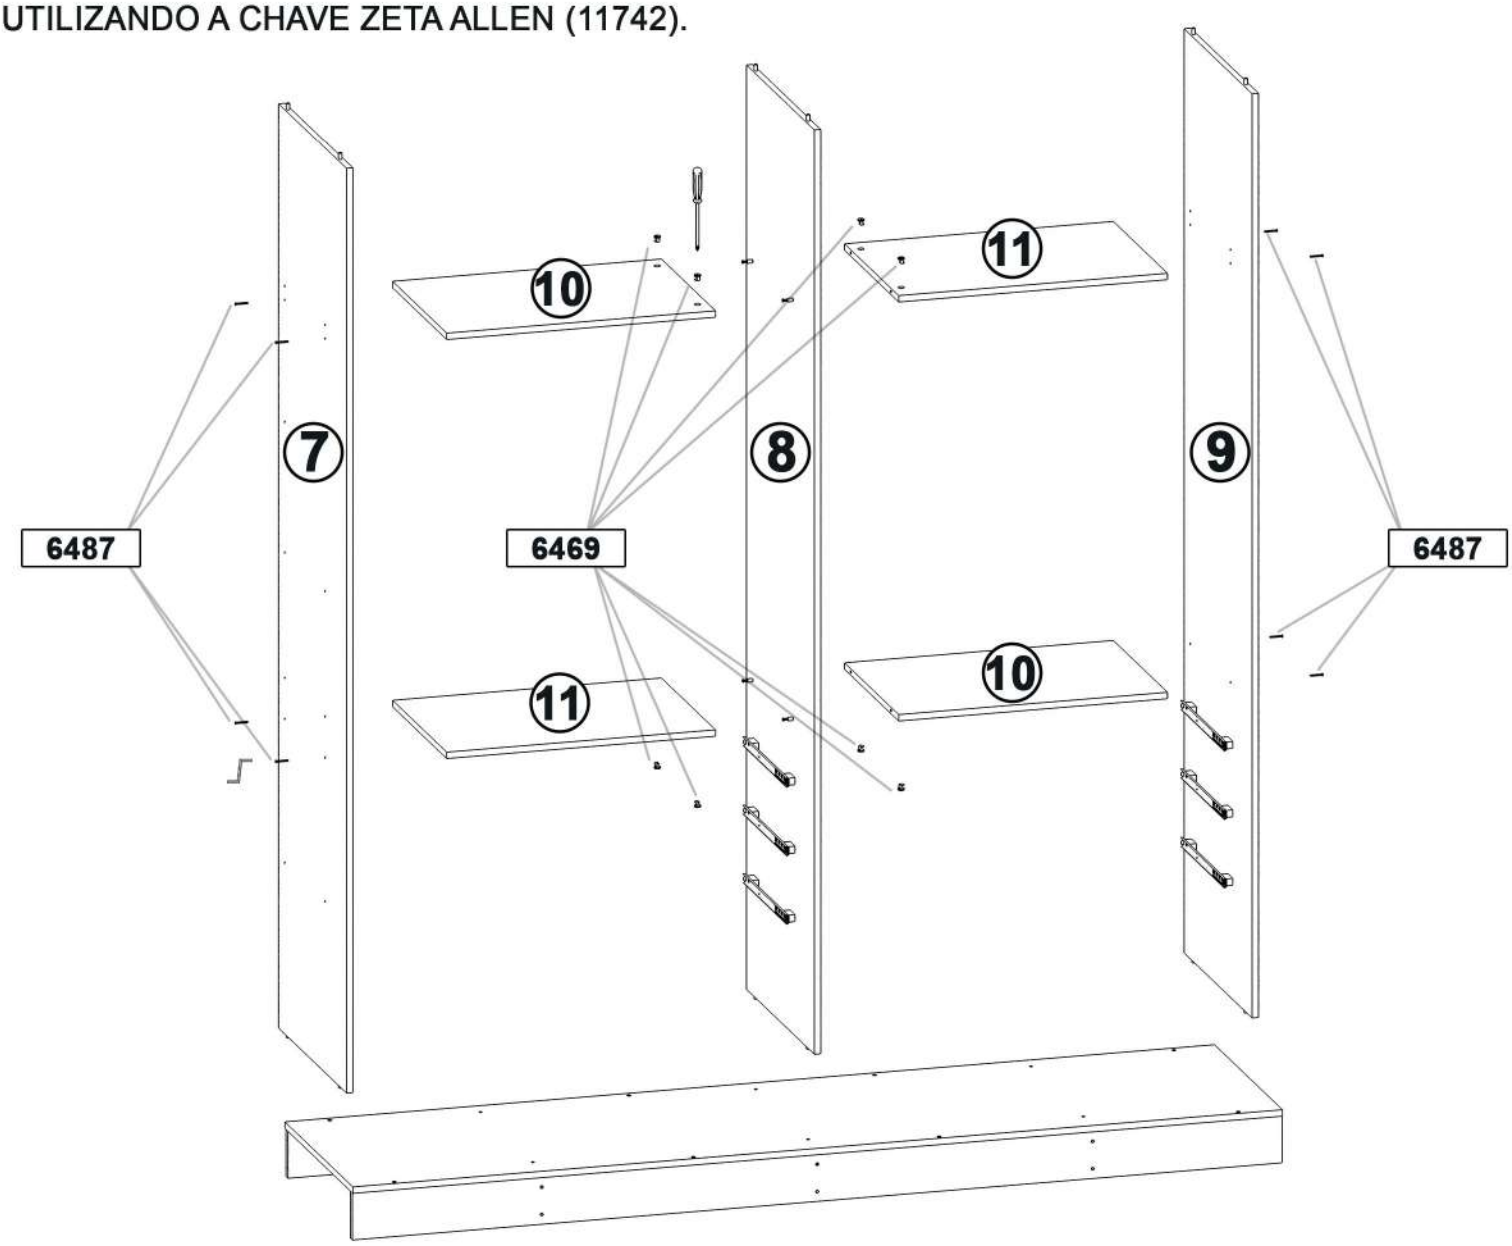


MONTAGEM

7


ENCAIXE AS CAVILHAS (3035) DAS DIVISÕES ESQUERDA (7), CENTRAL (8) E DIREITA (9) NA BASE (4).
ENCAIXE OS PINOS DE PRATELEIRA (3103) NA LATERAL ESQUERDA (5) E NA DIVISÃO ESQUERDA (7).
FIXE A AS PRATELEIRAS PEQUENAS (12) NA LATERAL ESQUERDA (5) E NA DIVISÃO ESQUERDA (7) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

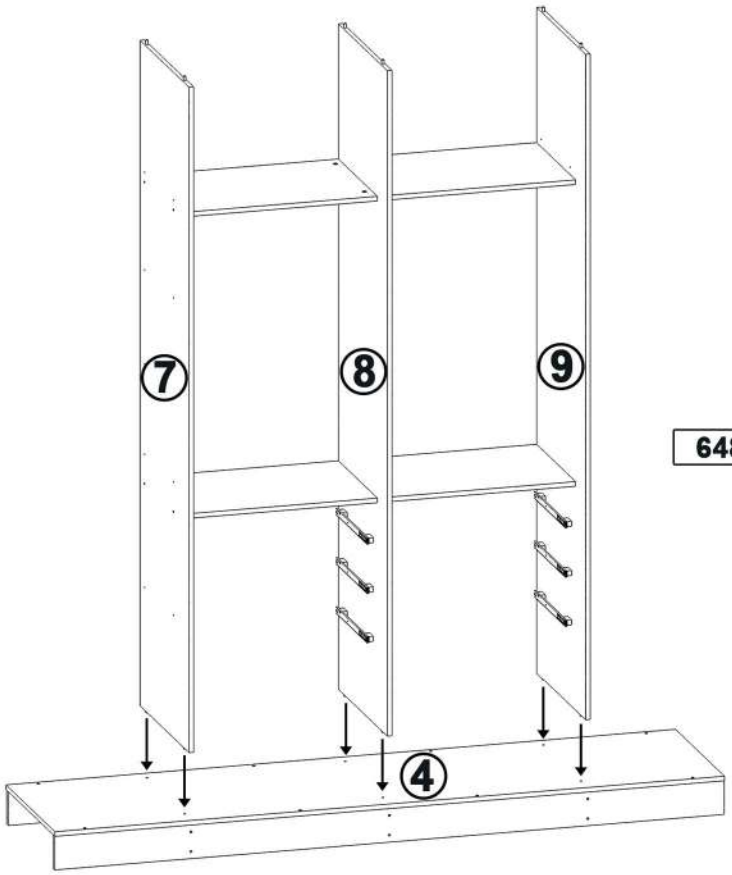

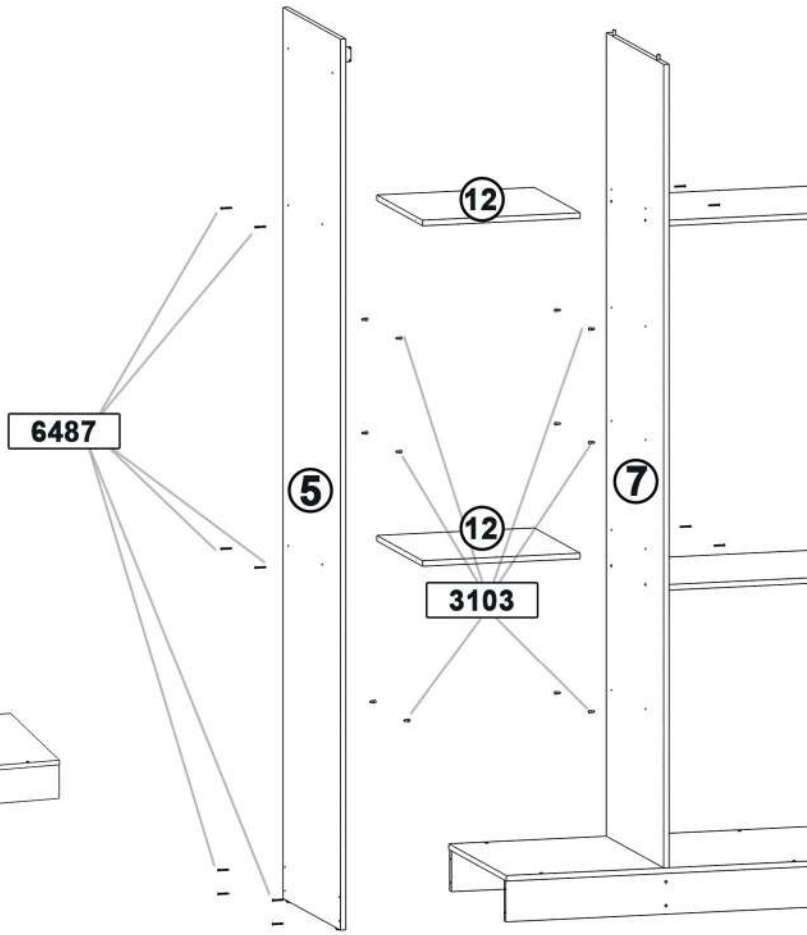


8

ENCAIXE AS PRATELEIRAS COLMEIA (13) NOS PINOS DE PRATELEIRA (3103).

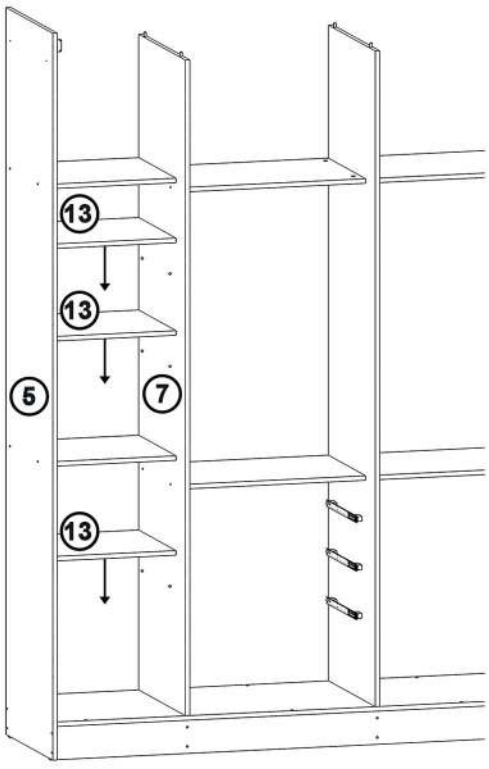


9

FIXE A PRATELEIRA PEQUENA (12) NA LATERAL DIREITA (6) E NA DIVISÃO DIREITA (9) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).
FIXE A LATERAL DIREITA (6) NO RODAPÉ (1 E 3) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

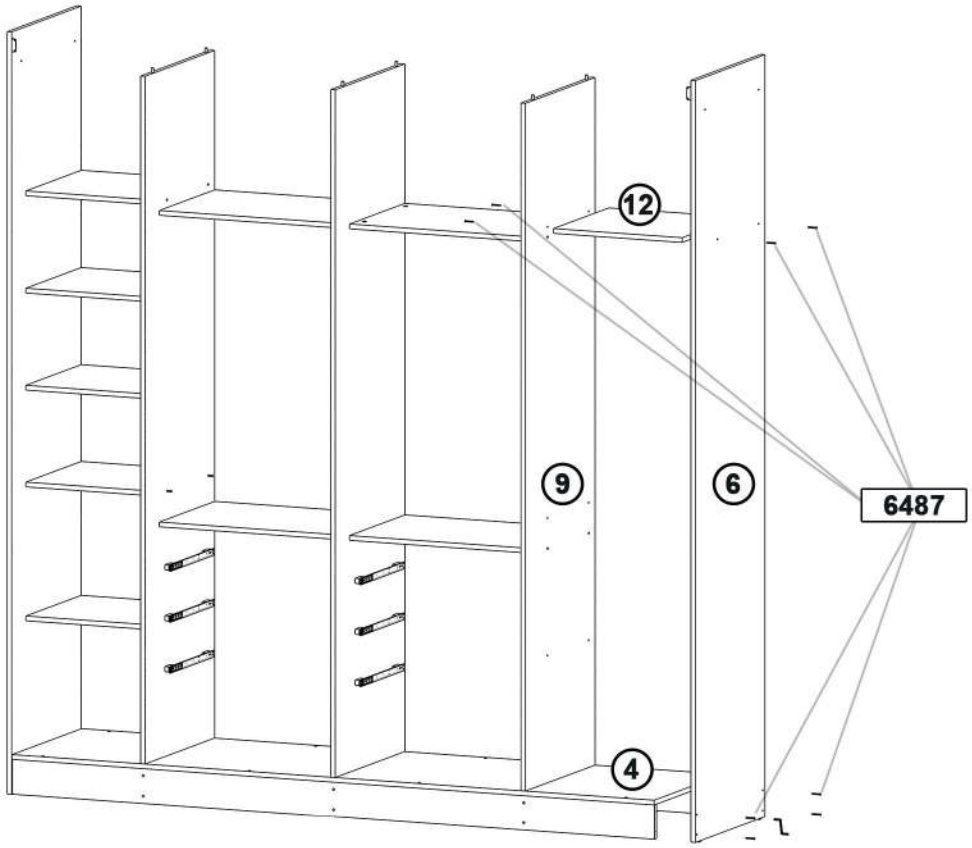


10

FIXE O TAMPO (14) E A MOLDURA (15) UTILIZANDO SUPORTE ANGULAR (3068) E PARAFUSO CAB CHATA (6476).

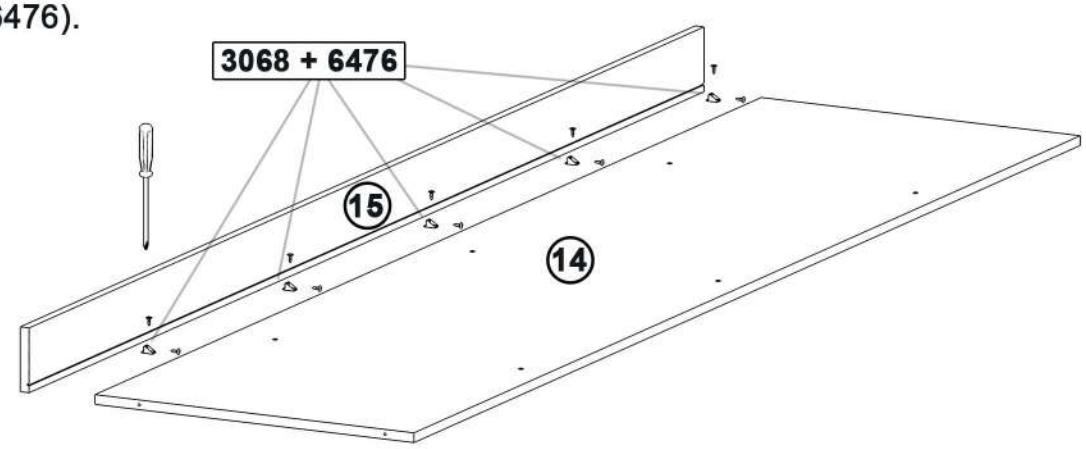

11


ENCAIXE O TAMPO (14) COM A MOLDURA (15) NAS CAVILHAS (3035) INDICADAS.
FIXE AS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

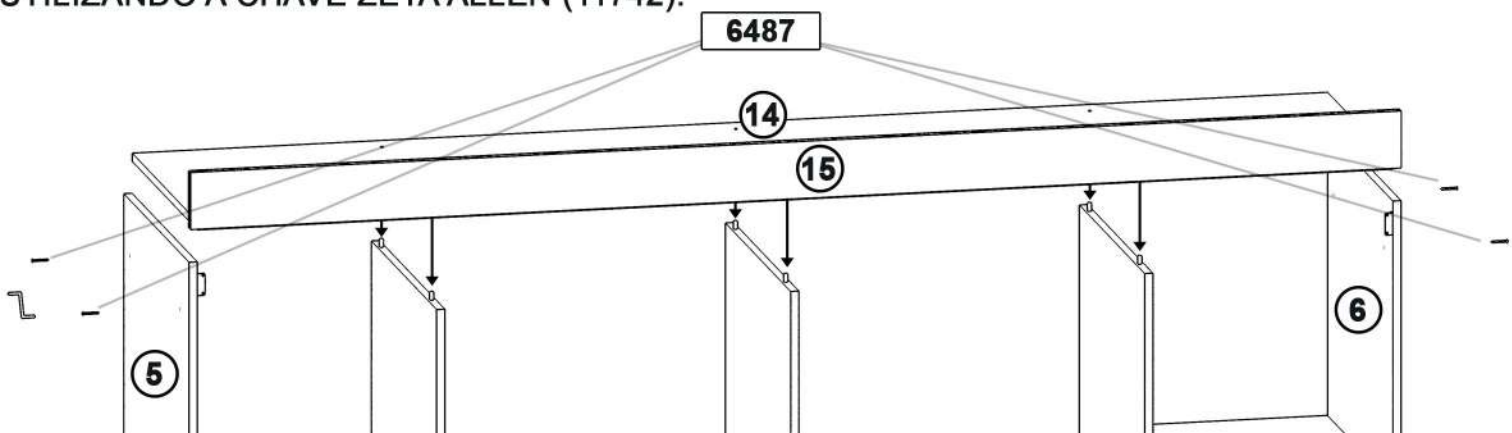

MONTAGEM


12


FIXE A MOLDURA (15) NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) UTILIZANDO A CANTONEIRA (10776) E PARAFUSO CAB CHATA (6476).

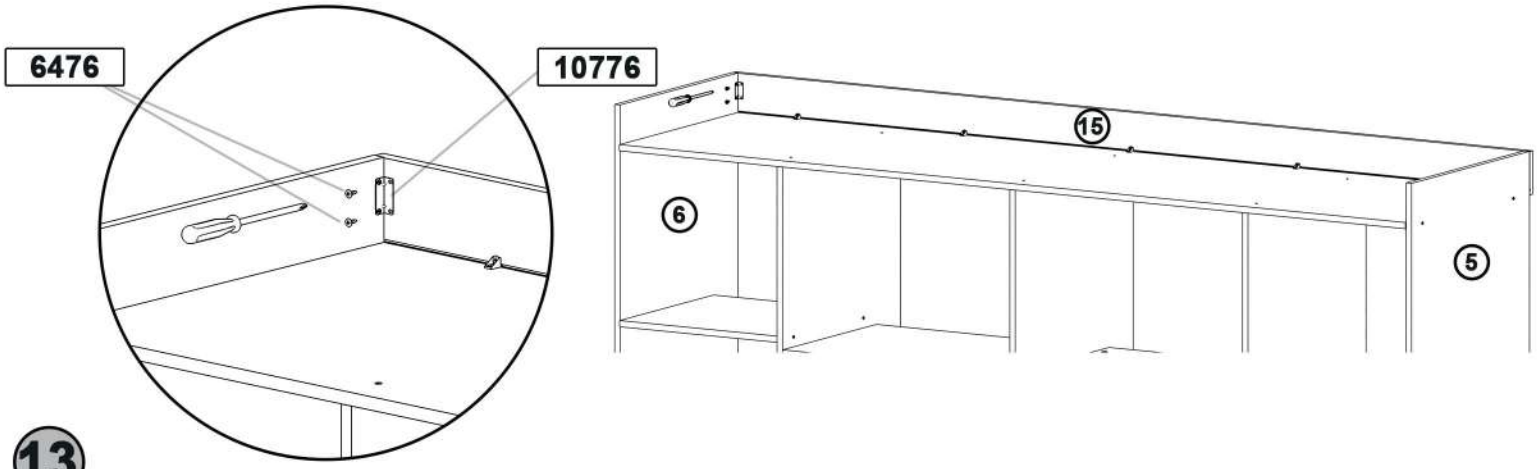

13


UNA AS COSTAS (20) UTILIZANDO PERFIL COSTA (13274).

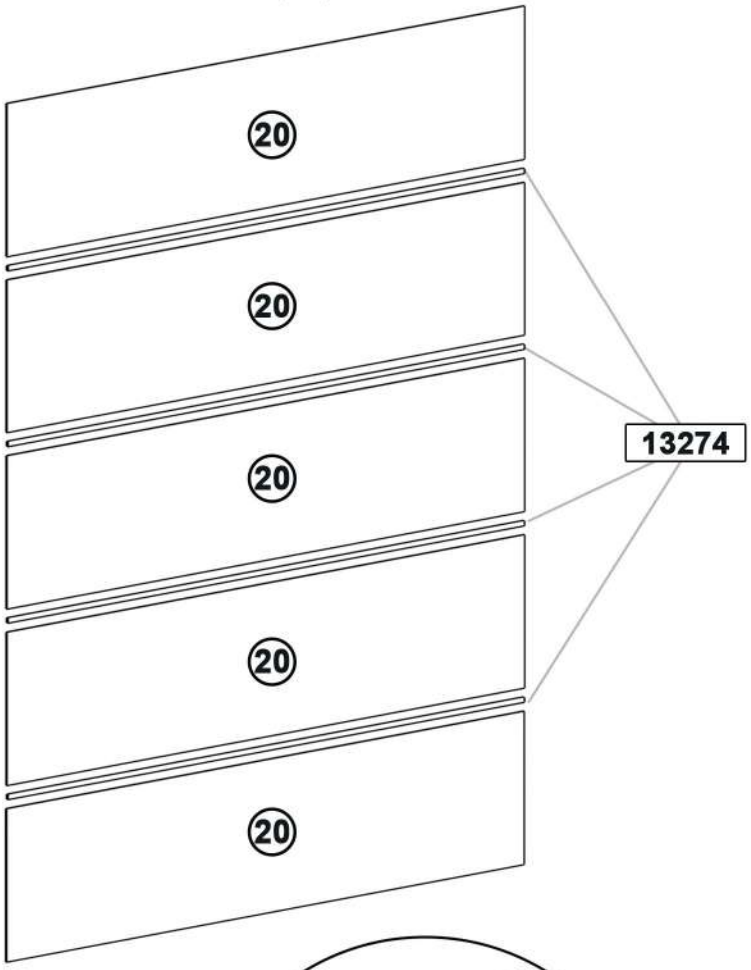

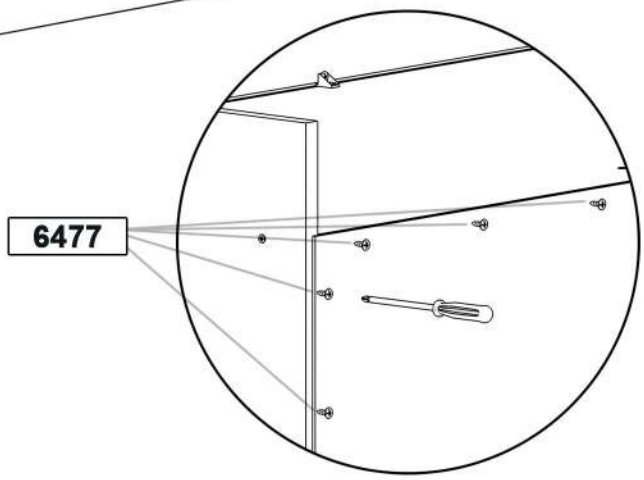


14

FIXE AS COSTAS (20) COM PARAFUSO CAB FLANGEADO (6477).

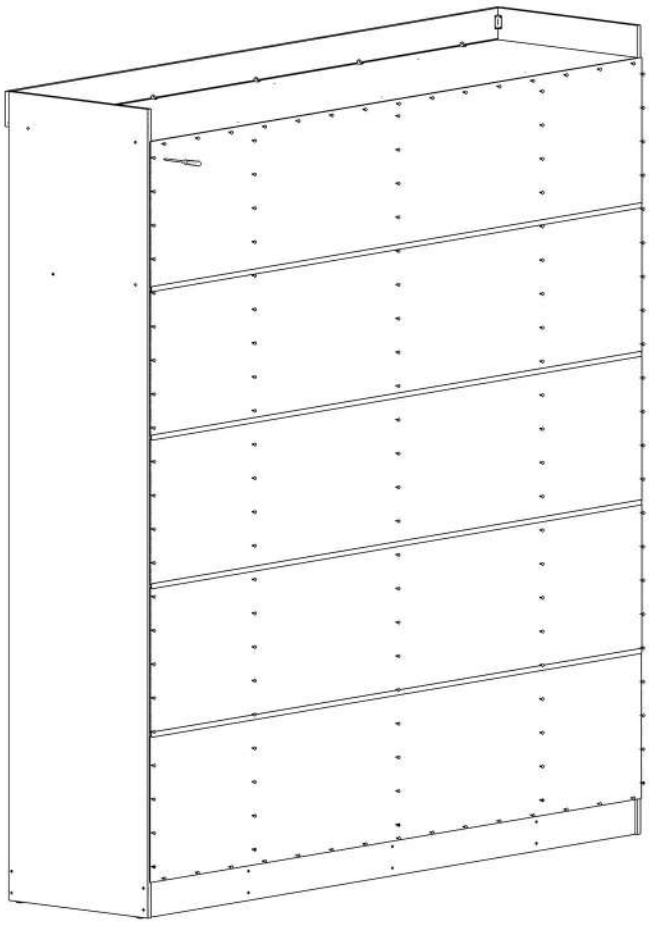


MONTAGEM

15 FIXE AS LATERAIS DA GAVETA (17) NA FRENTE DA GAVETA (16) COM CAVILHAS (3035) E CANTONEIRA (10776) + PARAFUSO CAB CHATA (6476).
ENCAIXE O FUNDO DA GAVETA (19) E FIXE O FUNDO DA GAVETA (18) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480).
FIXE AS DUAS CORREDIÇAS (12811) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480).
FIXE O PUXADOR REDONDO (11235) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476).

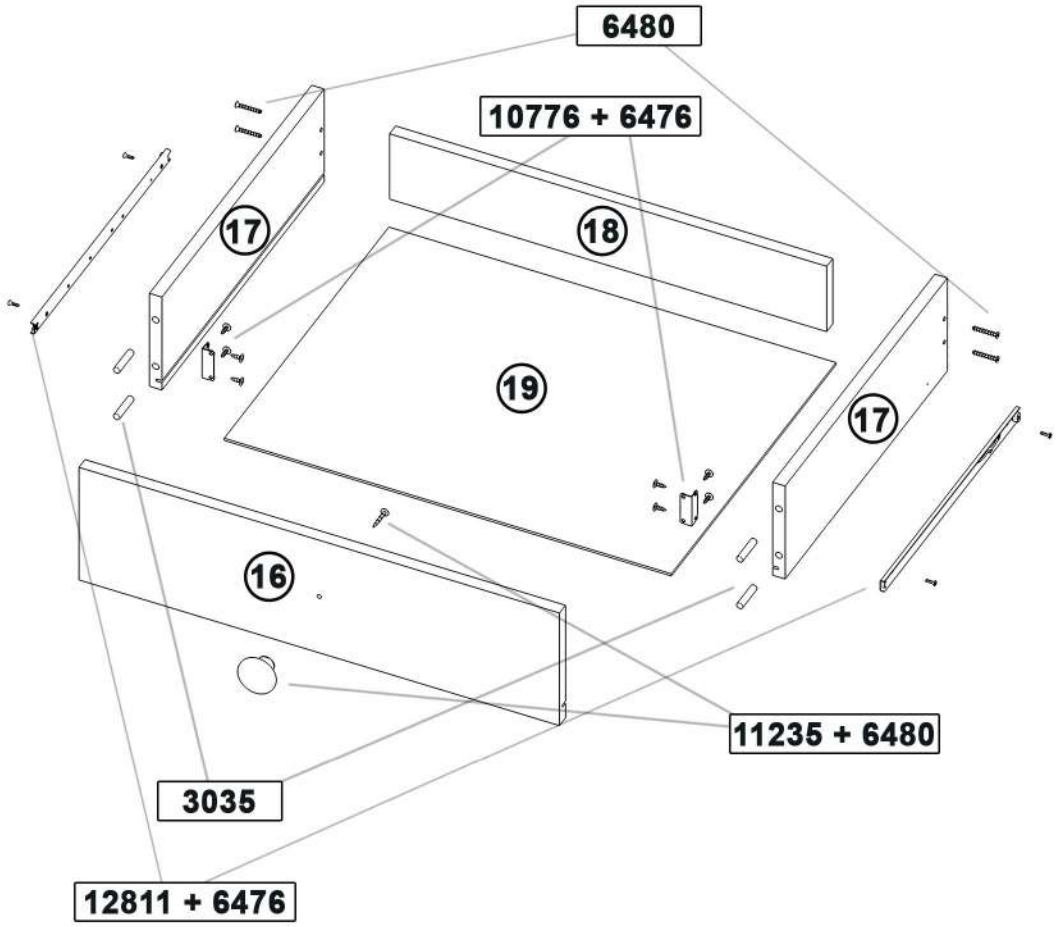


16

PARAFUSE O FUNDO DA GAVETA (19) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476).

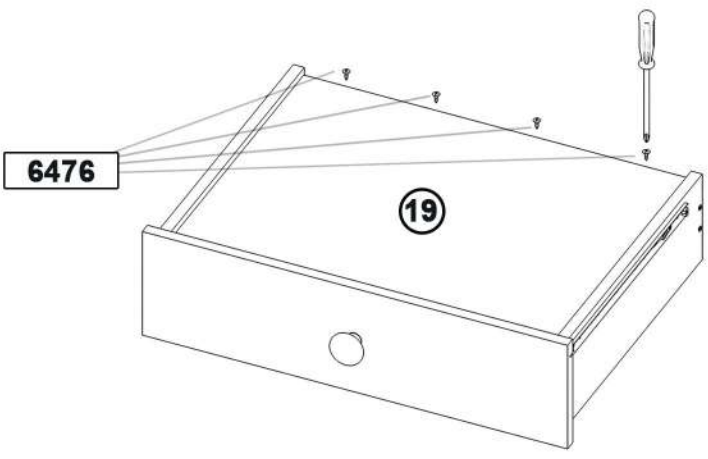


17

ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS.

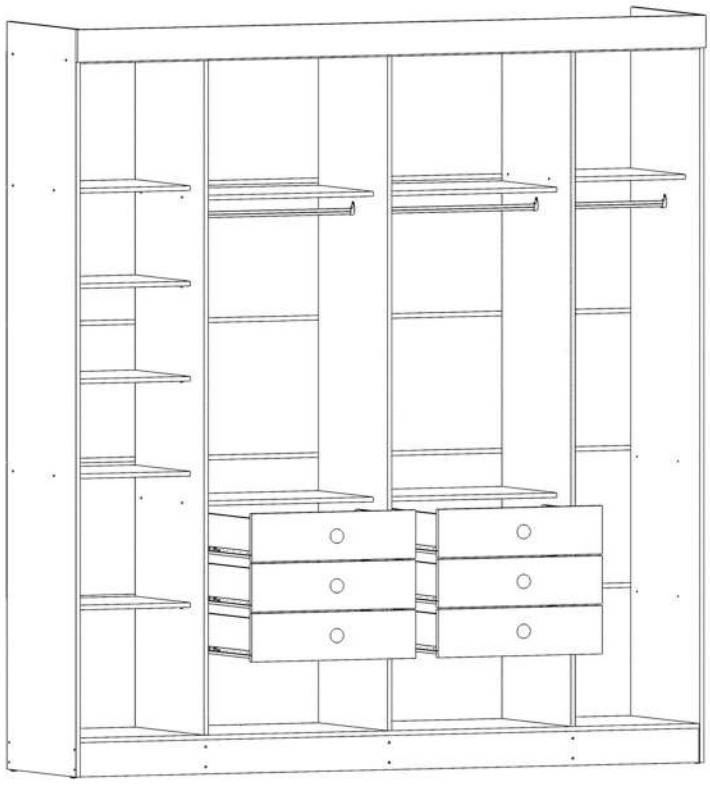


18

FIXE OS SUPORTES DE CABIDEIRO (3066) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476) NAS LATERAIS E DIVISÕES, DEPOIS ENCAIXE OS CABIDEIROS NOS SUPORTES.

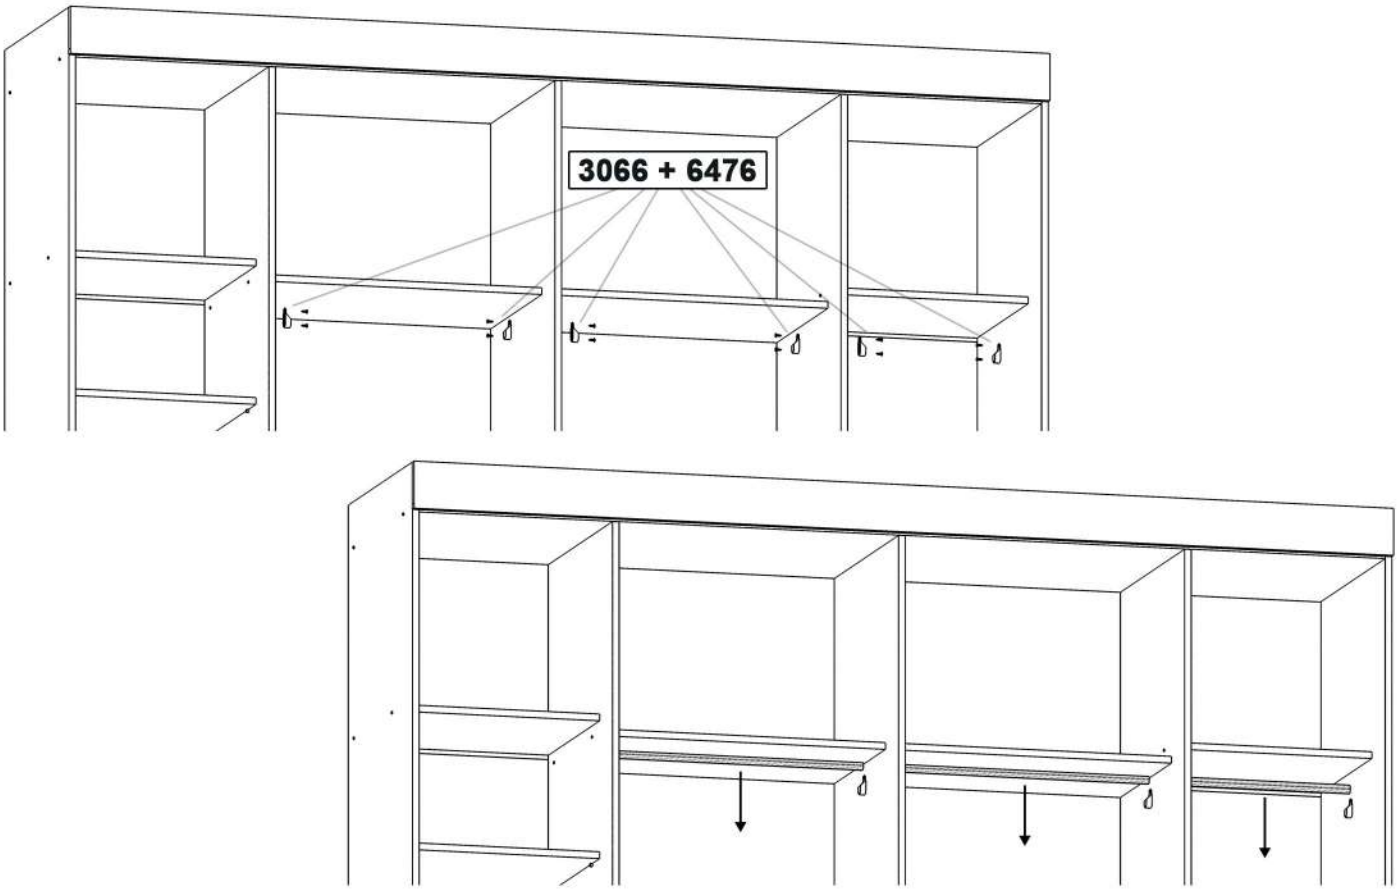


19


FIXE AS DOBRADIÇAS (12128) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476) NA PORTA.
FIXE O PUXADOR (11165) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480).
REPITA O PROCESSO PARA TODAS AS PORTAS (22 E 24).

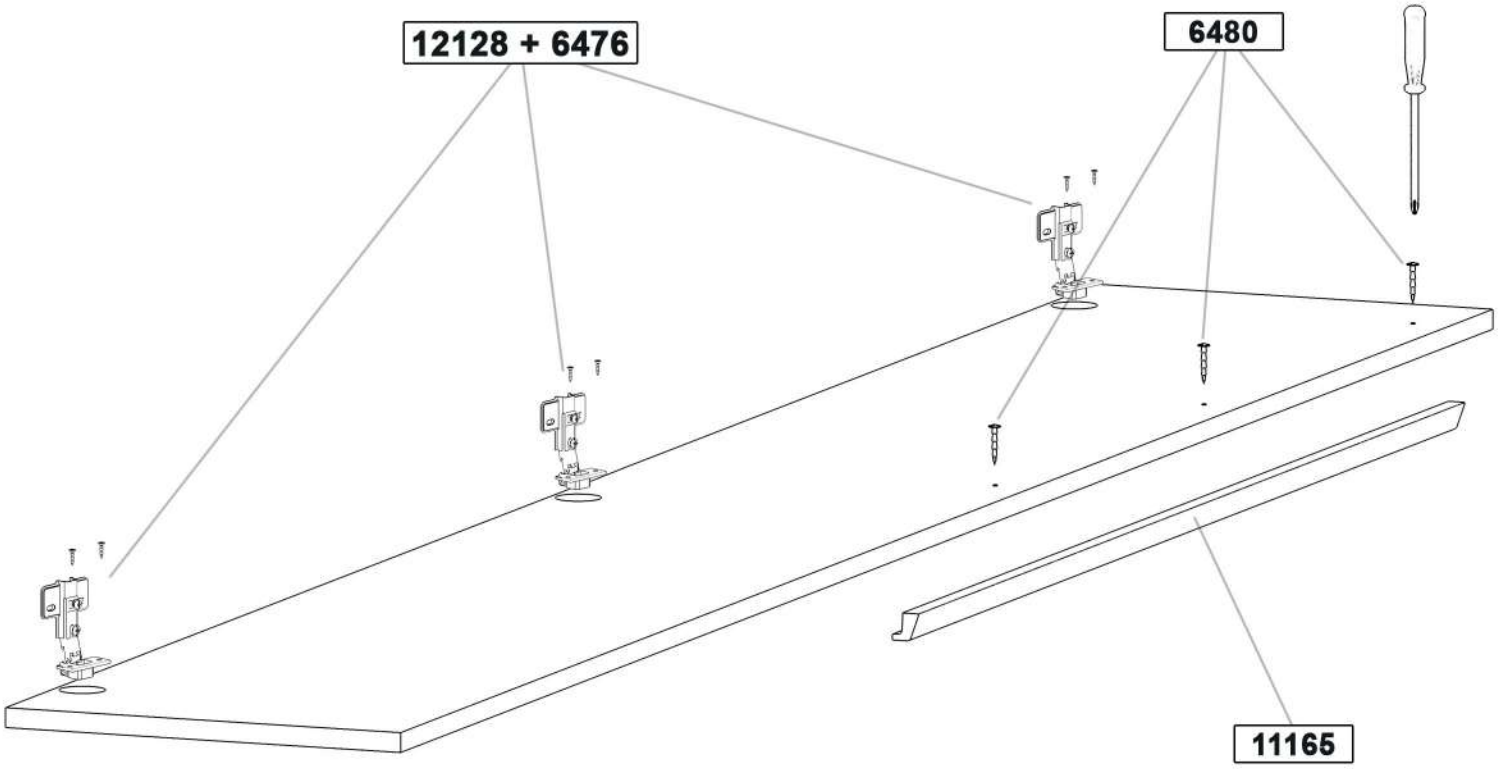

MONTAGEM

20 ALINHE AS DOBRADIÇAS (12128) COM AS LATERAIS E DIVISÓRIAS E FIXE COM PARAFUSO CAB CHATA (6476).
REPIRA O PROCESSO PARA TODAS AS PORTAS (22 E 24).

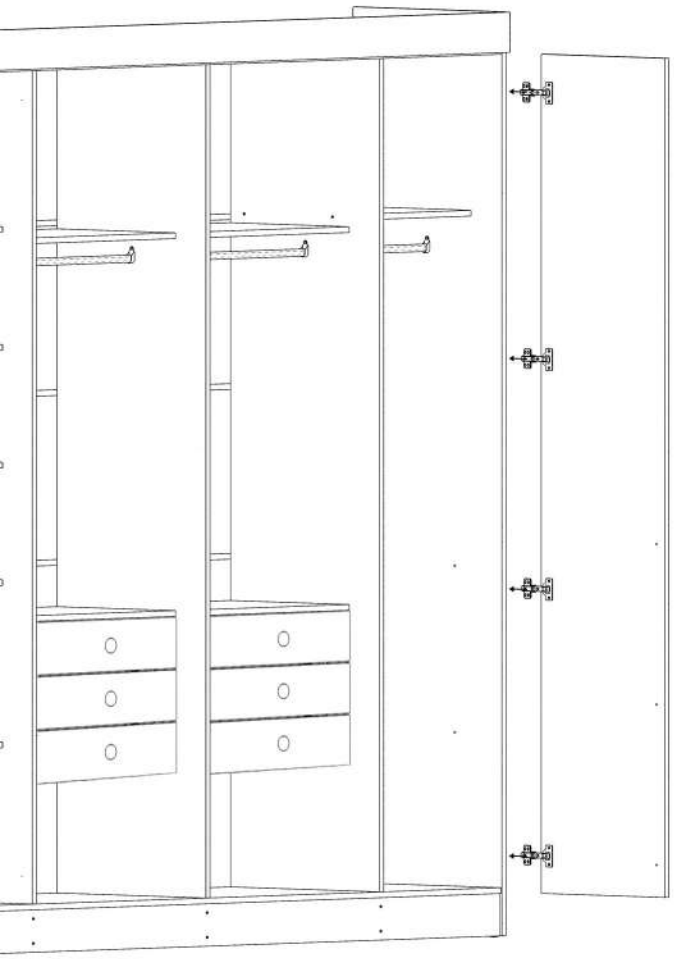

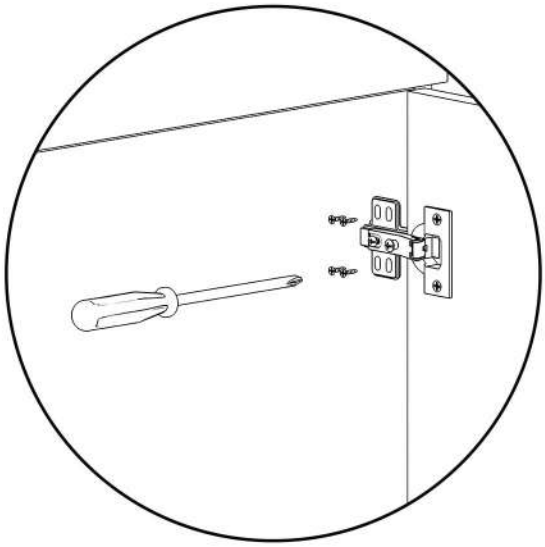

RESULTADO FINAL

