


MANUAL DE MONTAGEM
ROUPEIRO MIAMI 3 PORTAS

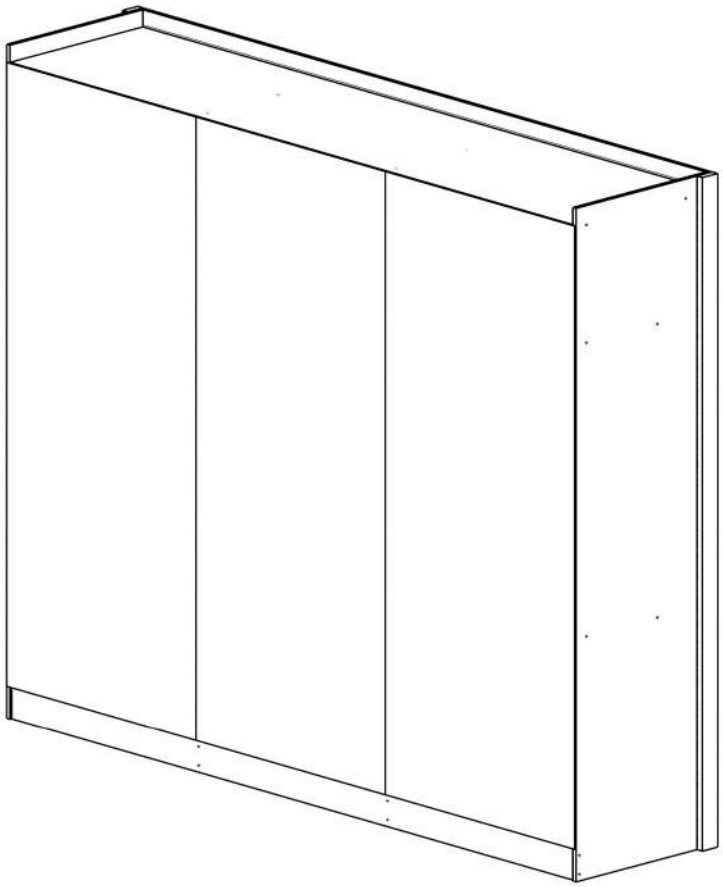

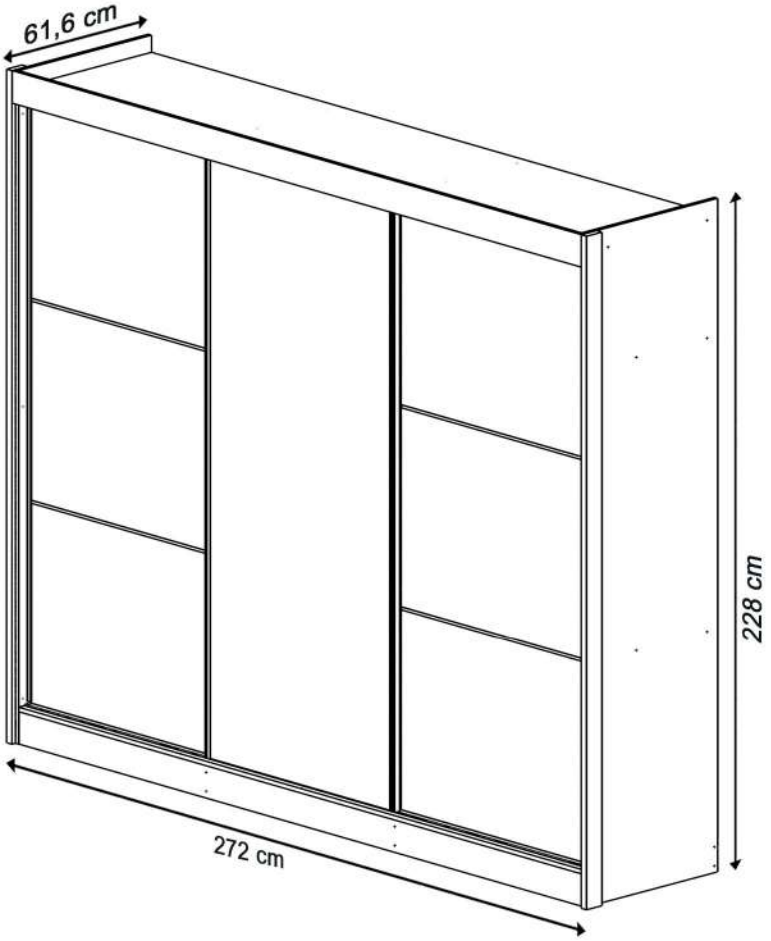

ITENS NECESSÁRIOS

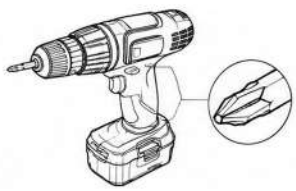


CHAVE PHILIPS



CHAVE ALLEN




MARTELO

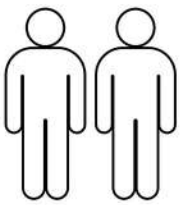

DUAS PESSOAS


COMPONENTES

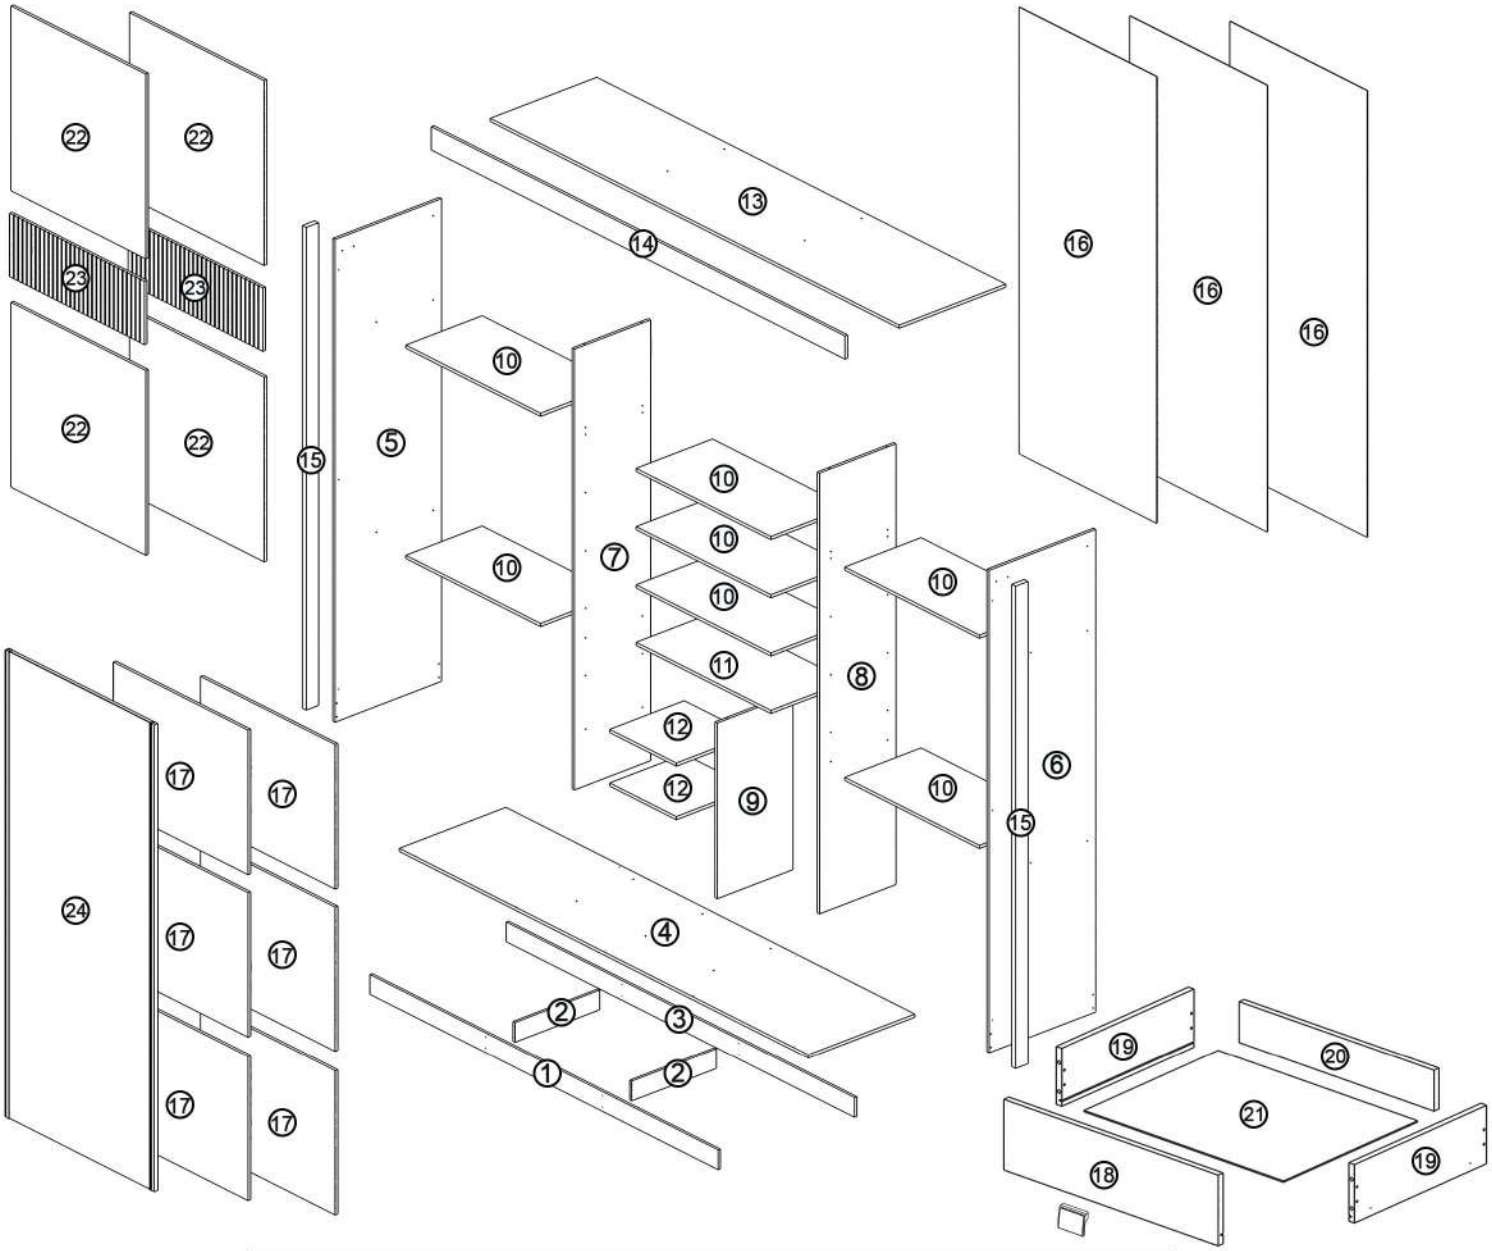

LISTAGEM DE PEÇAS			
COD.	NOME DA PEÇA	DIMENSÕES	QTD
1	RODAPÉ FRONTAL	2640 X 110 X 15	1
2	TRAVESSA RODAPÉ	561 X 110 X 15	2
3	RODAPÉ TRASEIRO	2640 X 110 X 15	1
4	BASE	2640 X 600 X 15	1
5	LATERAL ESQUERDA	2280 X 600 X 15	1
6	LATERAL DIREITA	2280 X 600 X 15	1
7	DIVISÃO ESQUERDA	2082 X 430 X 15	1
8	DIVISÃO DIREITA	2082 X 430 X 15	1
9	DIVISÃO CENTRAL	830 X 427 X 15	1
10	PRATELEIRA	870 X 430 X 15	7
11	PRATELEIRA FURO	870 X 430 X 15	1
12	PRATELEIRA PEQ	430 X 420 X 15	2
13	TAMPO	2640 X 600 X 15	1
14	MOLDURA	2671 X 110 X 15	1
15	COLUNA LATERAL	2280 X 70 X 25	2
16	COSTA	2110 X 888 X 3	3
17	PAINEL PORTA	870 X 683 X 15	6
18	FRENTE GAVETA	815 X 160 X 15	6
19	LATERAL GAVETA	400 X 128 X 15	12
20	TRASEIRA GAVETA	765 X 90 X 15	6
21	FUNDO GAVETA	775 X 406 X 3	6
22	PAINEL PORTA RIPADO	870 X 870 X 15	4
23	RIPADO (CONJUNTO)	870 X 306 X 15	2
24	PORTA ESPELHO	2050 X 886 X 18	1

COMPONENTES KIT DE FERRAGENS

QTDE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COR	UTILIZAÇÃO
1	CHAVE ZETA ALLEN	11742	4MM	-	MONTAGEM
54	PARAFUSO SOBERBO	6487	5X50	-	MONTAGEM
12	PARAFUSO CAB CHATA	6479	3,5X25	AMARELO	PUXADOR DA GAVETA
40	PARAFUSO CAB CHATA	6480	3,5X30	AMARELO	GAVETA/BASE/COLUNA
167	PARAFUSO CAB CHATA	6476	3,5X14	PRATA	CORREDIÇA/CANTONEIRA/SUPORTE
146	PARAFUSO CAB FLANGEADA	6477	3,5X14	AMARELO	SUPORTE ANGULAR
48	PARAFUSO CAB FLANGEADO	6483	4X20	PRATA	DISTANCIADOR PLASTICO
36	CAVINHA	3035	8X30	MADEIRA	DIVISÃO/GAVETAS
14	CANTONEIRA	10776	4 FURO	PRATA	GAVETAS/MOLDURA
8	PINO PRATELEIRA	3103	6 MM	CINZA	DIVISÃO
6	SUPORTE CABIDEIRO	3066	METAL	METAL	LATERAL/DIVISÃO
5	SUPORTE ANGULAR	3068	PLASTICO	CINZA	MOLDURA
12	SAPATA	3077	15 MM	CINZA	LATERAL/RODAPÉ
24	DISTANCIADOR DE PLASTICO	3320/6960	FGV 25 MM	CINZA	LATERAL/DIVISÃO
50	TAMPO SOBERBO	4702	10	NA COR	ACABAMENTO
16	TAMPA ADESIVO	4680		NA COR	ACABAMENTO

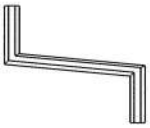

11742 X 1
CHAVE ZETA ALLEN



6487 X 54
PARAFUSO SOBERBO



6479 X 12
PARAFUSO CAB CHATA



6480 X 40
PARAFUSO CAB CHATA



6476 X 167
PARAFUSO CAB CHATA




6477 X 146
PARAFUSO CAB FLANGEADO



6483 X 48
PARAFUSO CAB FLANGEADO



3035 X 36
CAVILHA



10776 X 14
CANTONEIRA



3103 X 8
PINO PRATELEIRA




3066 X 6
SUPORTE CABIDEIRO



3068 X 5
SUPORTE ANGULAR



3077 X 12
SAPATA



3320/6960 X 24
DISTANCIADOR DE PLÁSTICO



4702 X 50
TAMPO SOBERBO



4680 X 16
TAPA FURO

LISTAGEM DE ACESSÓRIOS

QTDE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COR	UTILIZAÇÃO
1	ESQUEMA DE MONTAGEM	7520	-	-	MONTAGEM
6	CORREDIÇA TELESCOPICA	12811	400 MM	-	GAVETAS
2	CABIDEIRO ALUMINIO	3545	861 MM	ALUMINIO	LATERAL
1	CABIDEIRO ALUMINIO	3542	418 MM	ALUMINIO	DIVISÃO
1	TRILHO SUPERIOR	3609	2630 MM	PLASTICO	TAMPO
1	TRILHO INFERIOR	3644	2630 MM	ALUMINIO	BASE
4	PERFIL H PORTA	7516/7517	865 MM	PRATA OU BRONZE	PORTA
2	PERFIL PUXADOR	7509/10739	2050 MM	ALUMINIO OU BRONZE	PORTA
2	PERFIL TESTEIRA	7362/7508	2050 MM	ALUMINIO OU BRONZE	PORTA
6	PUXADOR ALFA BRONZE	6840	32 MM	BRONZE	GAVETAS
1	KIT ROLDANA COM MOLA	10267	3 PTS	-	PORTAS



12811 X 6
CORREDIÇA TELESCÓPICA



3545 X 2
CABIDEIRO ALUMÍNIO



3542 X 1
CABIDEIRO ALUMÍNIO



3609 X 1
TRILHO SUPERIOR



3544 X 1
TRILHO INFERIOR



7516/7517 X 4
PERFIL H PORTA



7509/10739 X 2
PERFIL PUXADOR



7362/7508 X 2
PERFIL TESTEIRA



6840 X 6
PUXADOR ALFA BRONZE



10267 X 1
KIT ROLDANA COM MOLA

PREZADO(A) CLIENTE,

AGRADECEMOS A SUA CONFIANÇA AO ADQUIRIR NOSSO PRODUTO! PARA GARANTIR QUE SUA EXPERIÊNCIA SEJA PERFEITA E QUE SEU MÓVEL TENHA A MÁXIMA DURABILIDADE, SEGURANÇA E BELEZA, GOSTARÍAMOS DE COMPARTILHAR UMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA MUITO IMPORTANTE SOBRE O PROCESSO DE MONTAGEM.

A IMPORTÂNCIA DA MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO
MÓVEIS MODERNOS POSSUEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS, FERRAGENS COMPLEXAS E SISTEMAS DE FIXAÇÃO QUE EXIGEM FERRAMENTAS CORRETAS E CONHECIMENTO TÉCNICO ADEQUADO. A MONTAGEM REALIZADA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO GARANTE NÃO APENAS O ALINHAMENTO ESTÉTICO PERFEITO DO SEU MÓVEL, MAS TAMBÉM A ESTABILIDADE ESTRUTURAL NECESSÁRIA PARA EVITAR ACIDENTES DOMÉSTICOS E O DESGASTE PRECOCE DAS PEÇAS.

O QUE DIZ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) SOBRE A GARANTIA?
DE ACORDO COM O ARTIGO 12, § 3º, INCISO III DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/1990), O FABRICANTE OU COMERCIANTE É ISENTO DE RESPONSABILIDADE QUANDO HOUVER A **CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS**.

ISSO SIGNIFICA QUE, SE VOCÊ OPTAR POR REALIZAR A MONTAGEM POR CONTA PRÓPRIA OU CONTRATAR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS/QUALIFICADOS, QUALQUER DANO DECORRENTE DE ERROS NESSE PROCESSO (COMO PEÇAS FURADAS INCORRETAMENTE, FERRAGENS FORÇADAS, ARRANHÕES, QUEDA DE PRATELEIRAS OU DESALINHAMENTOS) SERÁ CARACTERIZADO COMO **MAU USO OU FATO DE TERCEIRO**.

CONSEQUÊNCIAS DA MONTAGEM INADEQUADA:

* **PERDA DA GARANTIA:** DANOS PROVOCADOS POR ERROS DE MONTAGEM EXTERNA OU AMADORA EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DA NOSSA EMPRESA, RESULTANDO NA PERDA IMEDIATA DA GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL SOBRE AS PARTES AFETADAS.
* **CUSTOS ADICIONAIS:** CASO O PRODUTO SOFRA AVARIAS DURANTE UMA MONTAGEM INCORRETA, OS CUSTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERÃO DE RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO CONSUMIDOR.


RECOMENDAMOS FORTEMENTE QUE O SERVIÇO SEJA FEITO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS PARA RESGUARDAR OS SEUS DIREITOS, MANTER A INTEGRIDADE DO SEU PRODUTO E PROTEGER O SEU INVESTIMENTO.

ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA AJUDAR E INDICAR OS MELHORES CAMINHOS PARA A INSTALAÇÃO SEGURA DO SEU NOVO MÓVEL!

MONTAGEM


1

FIXE O RODAPÉ FRONTAL (1) NA TRAVESSA DO RODAPÉ (2) E NO RODAPÉ TRASEIRO (3) UTILIZANDO PARAFUSO SOBERBO (6487) COM A CHAVE ZETA ALLEN (11742), FIXE A BASE (4) UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6480).
FIXE AS SAPATAS (3077) NA PARTE INFERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).

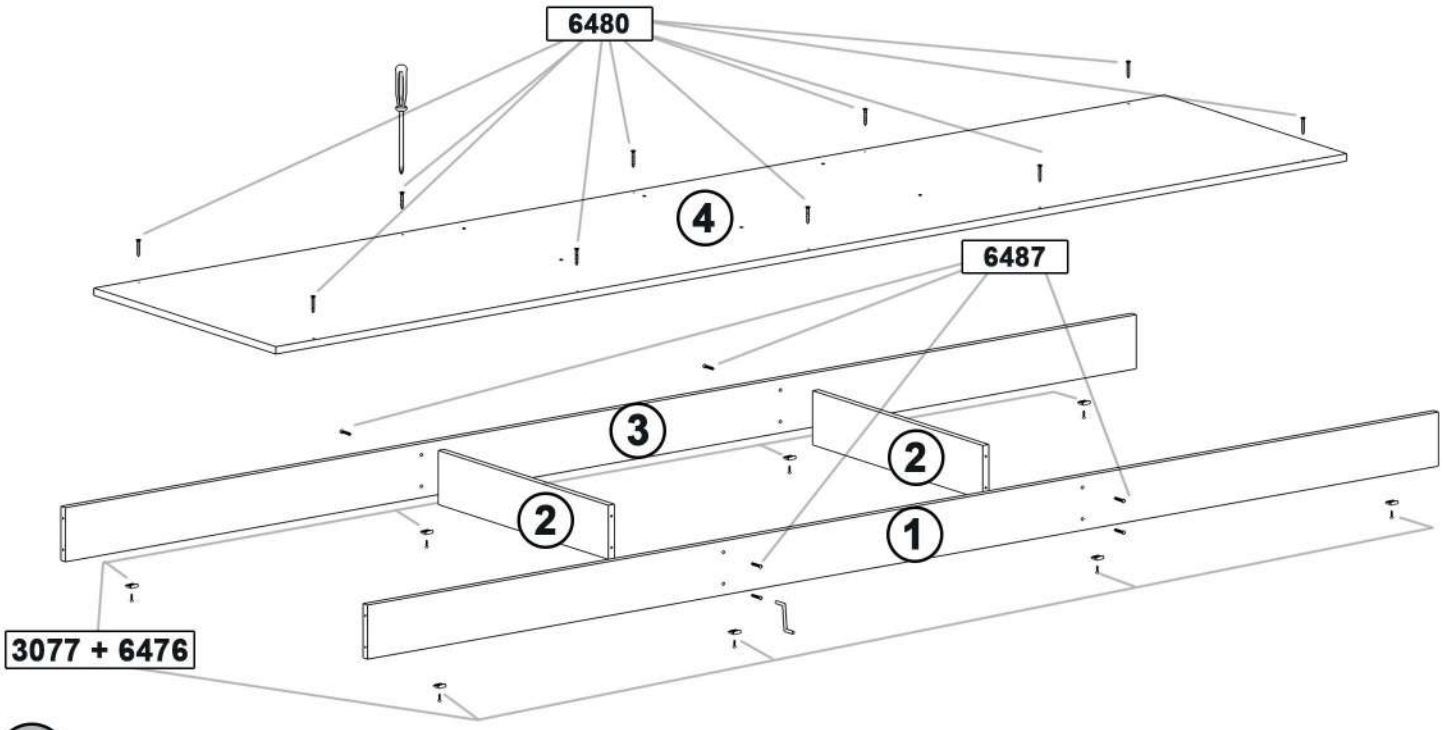


2

FIXE O TRILHO INFERIOR (3644) NA BASE (4) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476).

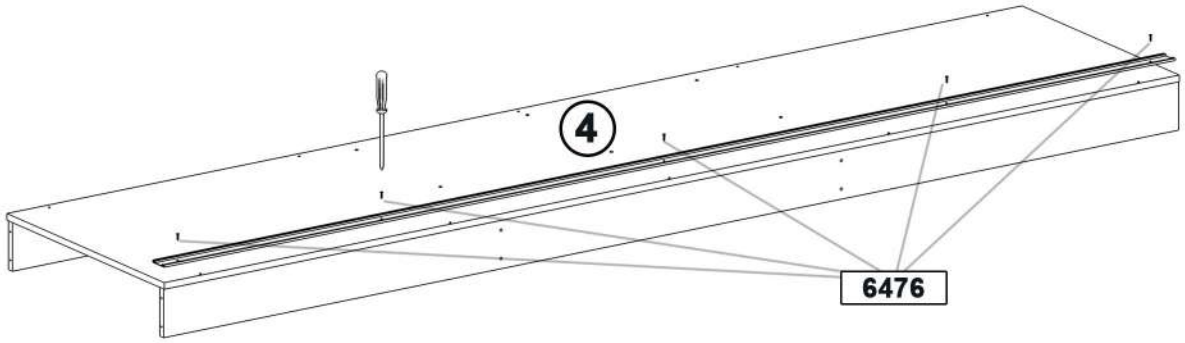

3


NAS LATERAIS ESQUEDA (5) E DIREITA (6), FIXE AS SAPATAS (3077) NA PARTE INFERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).
FIXE AS CANTONEIRAS (10776) NA PARTE SUPERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476). FIXE O DISTANCIADOR DE PLÁSTICO (3320/6960) UTILIZANDO O PARAFUSO CAB FLAGELADO (6483).

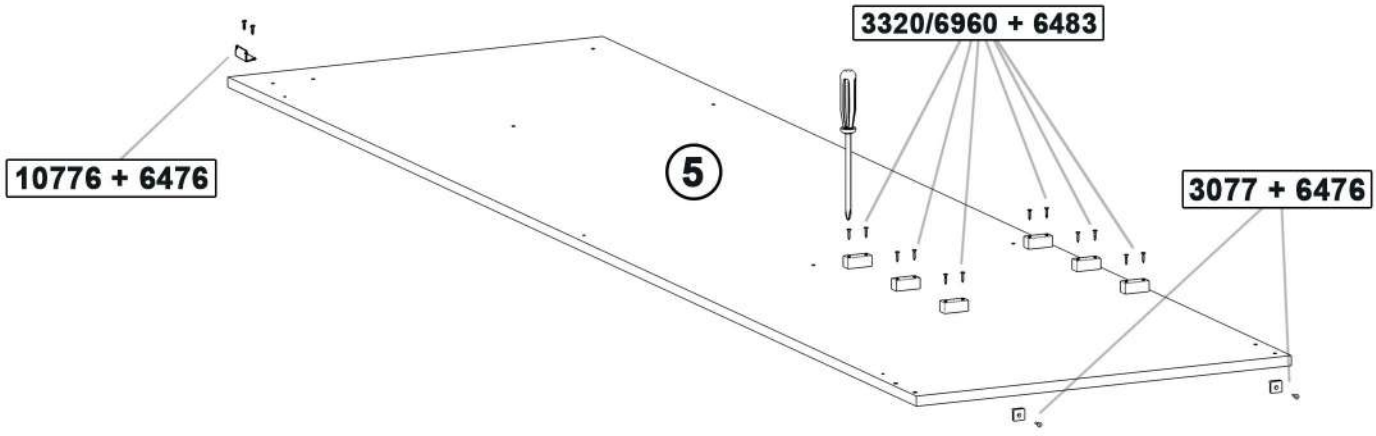

MONTAGEM


4

FIXE AS CAVILHAS (3035) NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS DIVISÕES ESQUERDA (7), E DIREITA (8).
FIXE O DISTANCIADOR DE PLÁSTICO (3320/6960) NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E DIREITA (8). UTILIZANDO O PARAFUSO CAB FLAGELADO (6483).

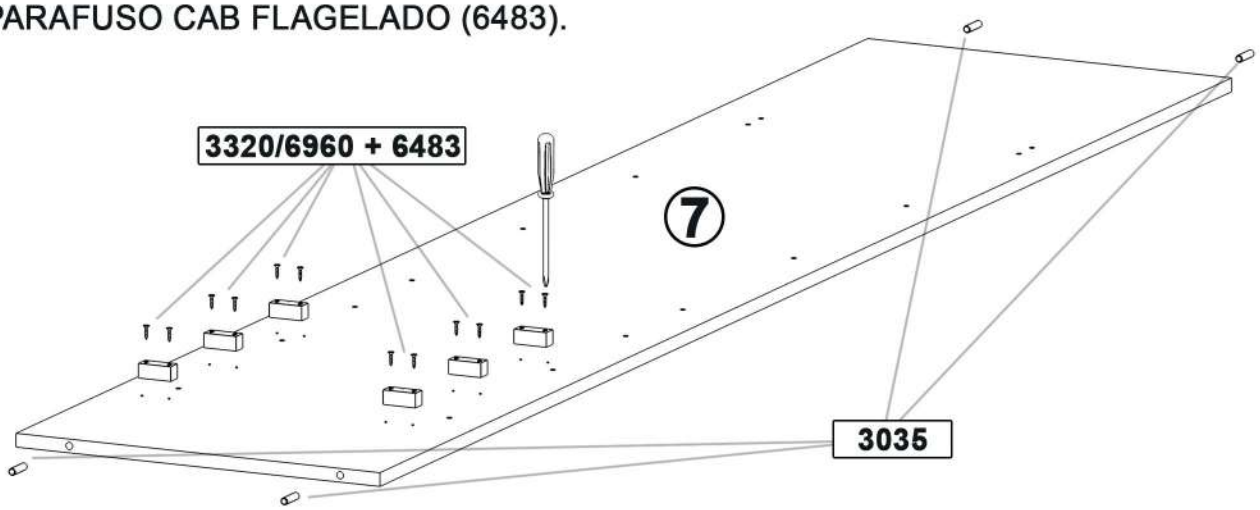


5

FIXE AS CORREDIÇAS (12811) NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6), NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E DIREITA (8), UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).

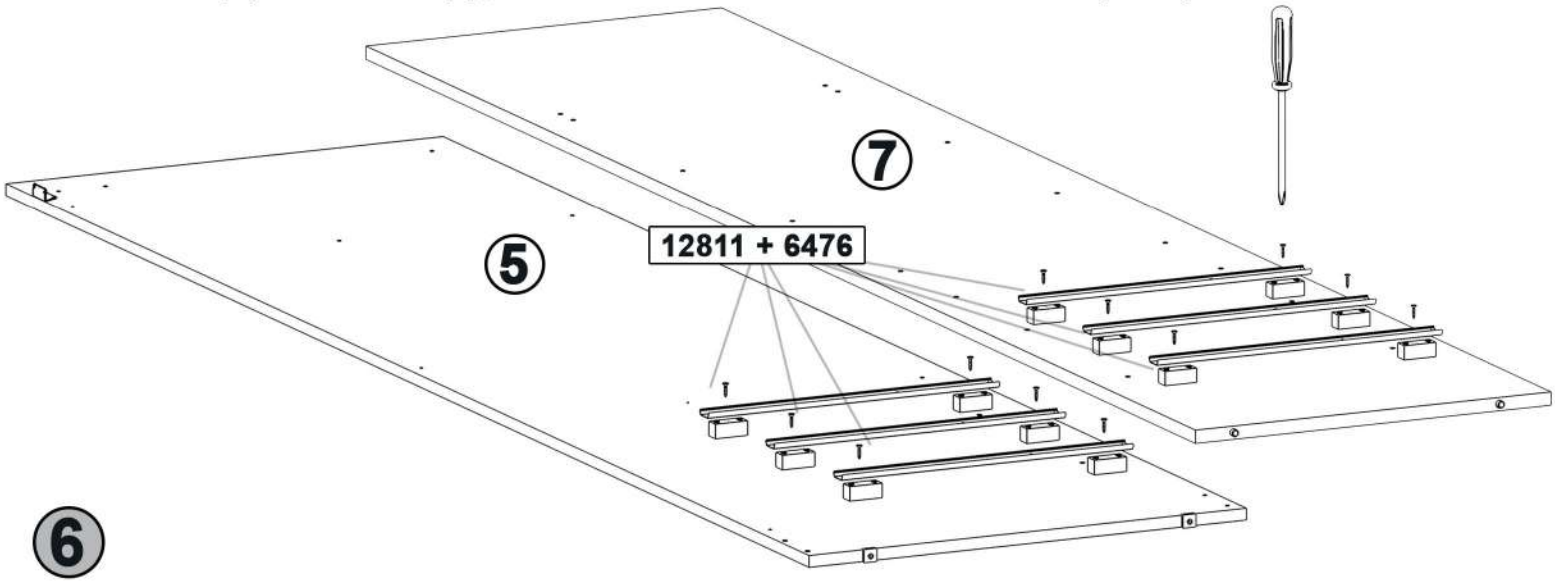


6

FIXE AS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) NOS RODAPÉS FRONTAL (1) E TRASEIRO (3) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO CHAVE ZETA ALLE (11742).
ENCAIXE AS CAVILHAS (3035) DA DIVISÃO ESQUERDA (7) E DIREITA (8), NA BASE (4).

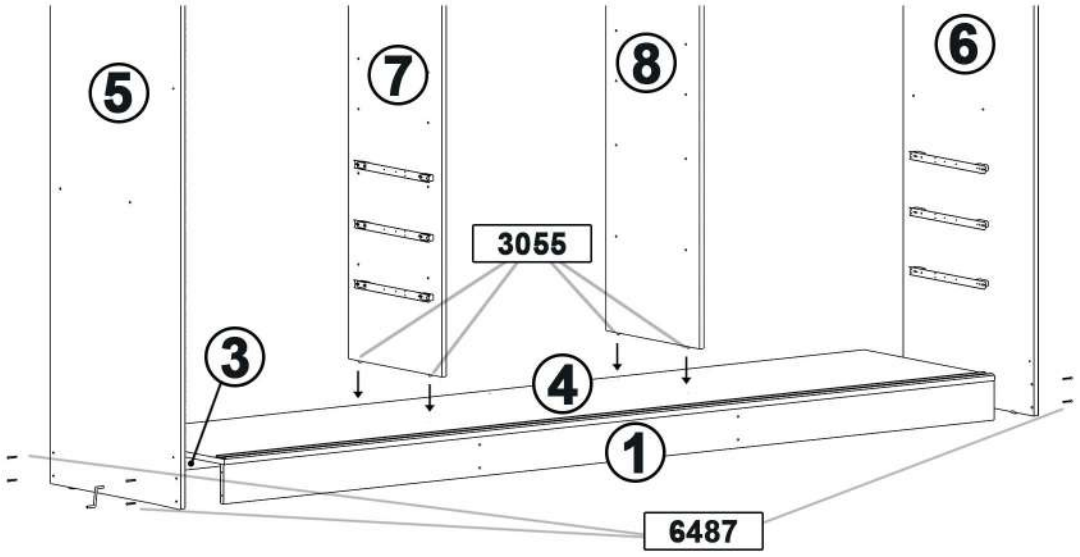


7


FIXE AS PRATELEIRAS (10) NA LATERAL ESQUERDA (5), DIVISÃO ESQUERDA (7) E NA DIVISÃO DIREITA (8), LATERAL DIREITA (6) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

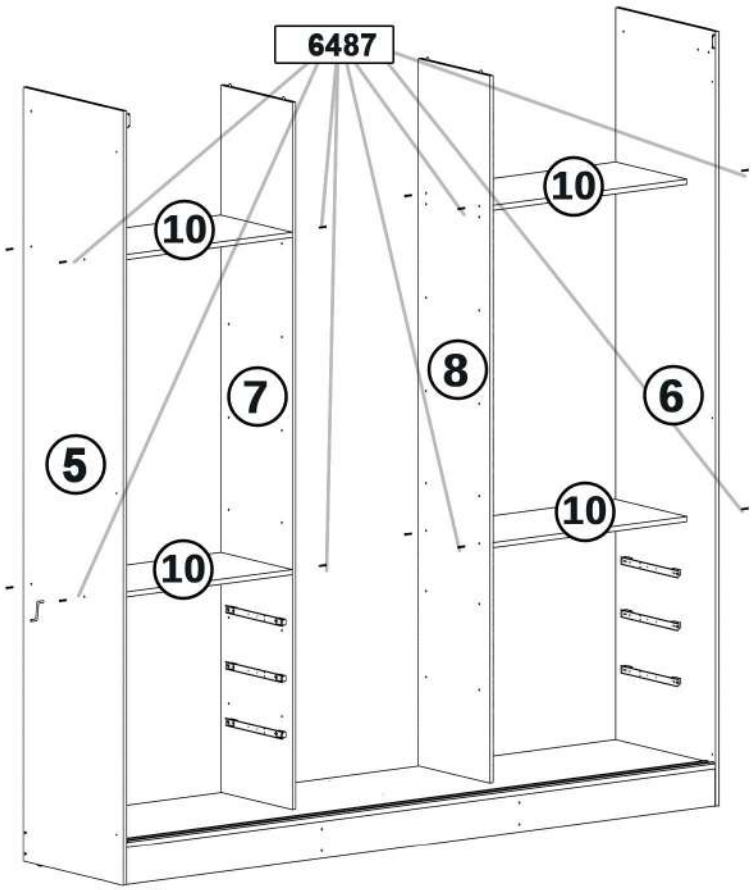

8


ENCAIXE AS CAVILHAS (3035) DA DIVISÃO CENTRAL (9), NA BASE (4).
ENCAIXE OS PINOS DE PRATELEIRA (3103) NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E CENTRAL (9).
FIXE AS PRATELEIRAS (10 E 11) NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E DIREITA (8) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

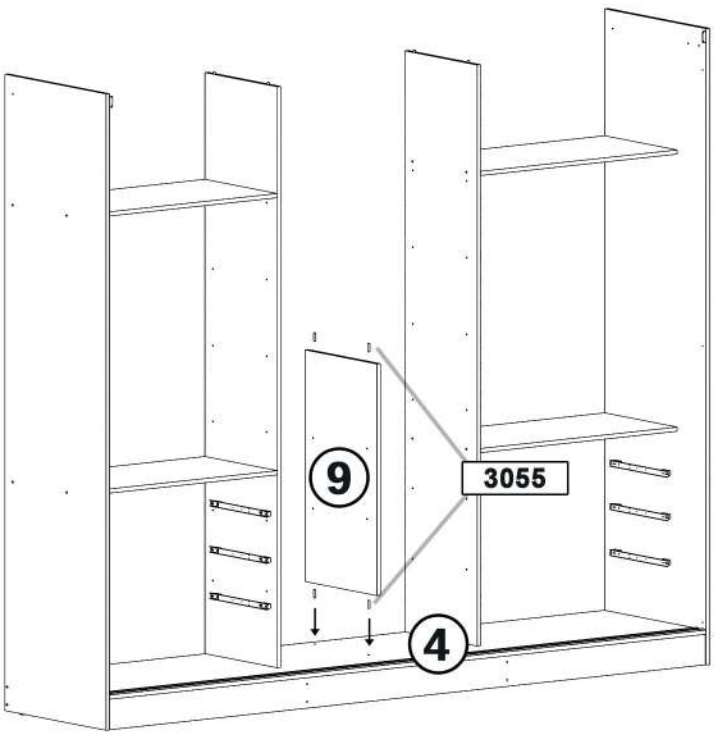

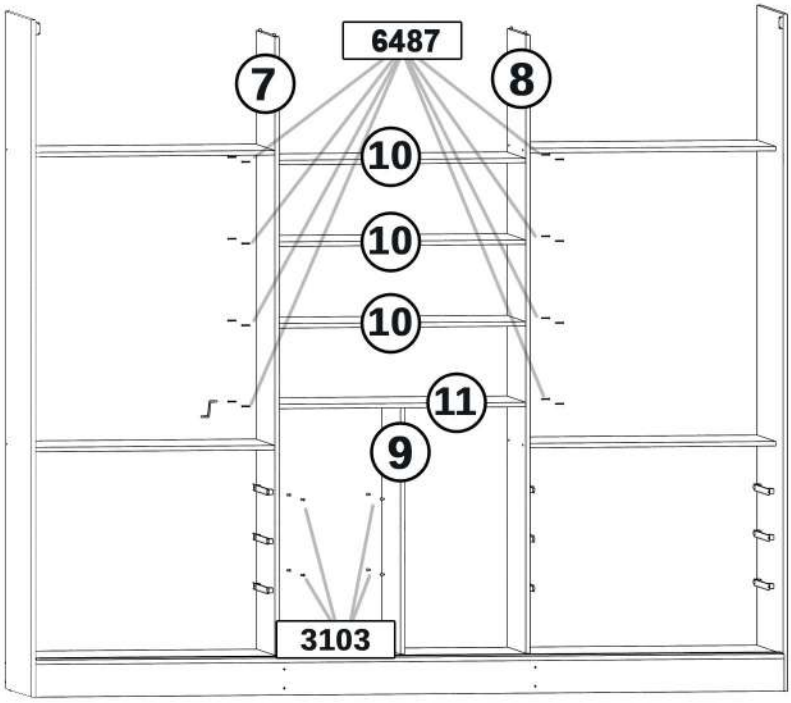


9

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (12) NOS PINOS DE PRATELEIRA (3103).

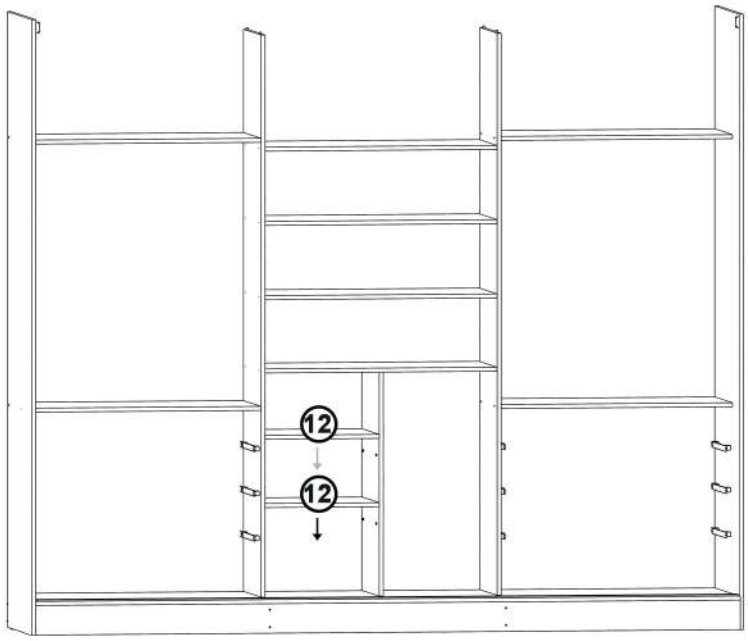


10

FIXE O TRILHO SUPERIOR (3609) NO TAMPO (13) UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476) E FIXE NO TRILHO SUPERIOR (3609) AS TRAVAS DO KIT ROLDANA COM MOLA (10267).

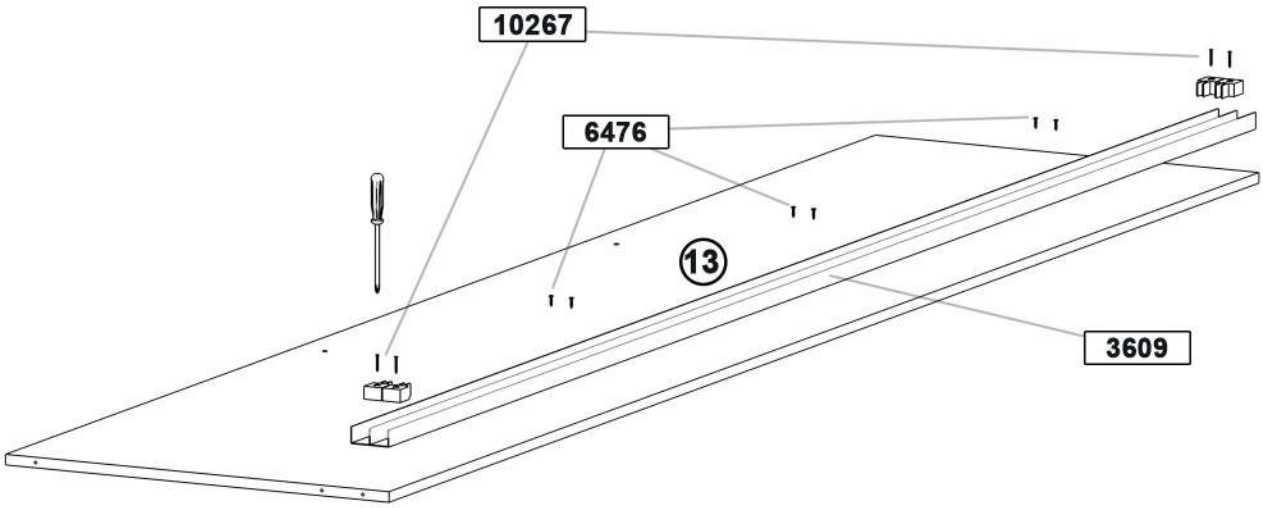

11


FIXE O TAMPO (13) E A MOLDURA (14) UTILIZANDO SUPORTE ANGULAR (3068) E PARAFUSO CAB CHATA (6477).

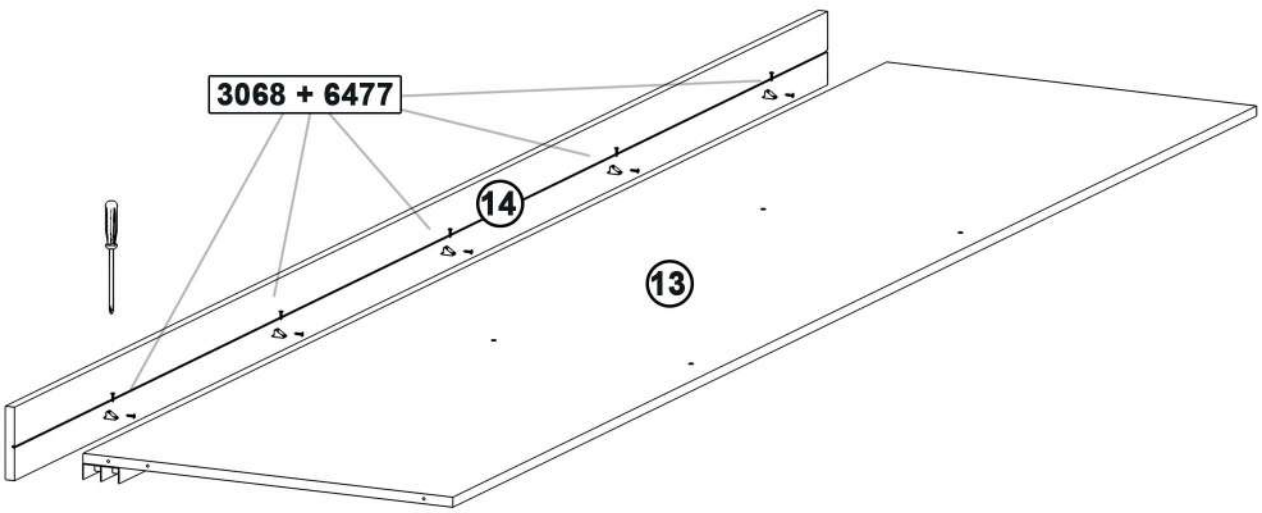

MONTAGEM


12

ENCAIXE O TAMPO (13) COM A MOLDURA (14) NAS CAVILHAS (3035) INDICADAS.
FIXE AS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

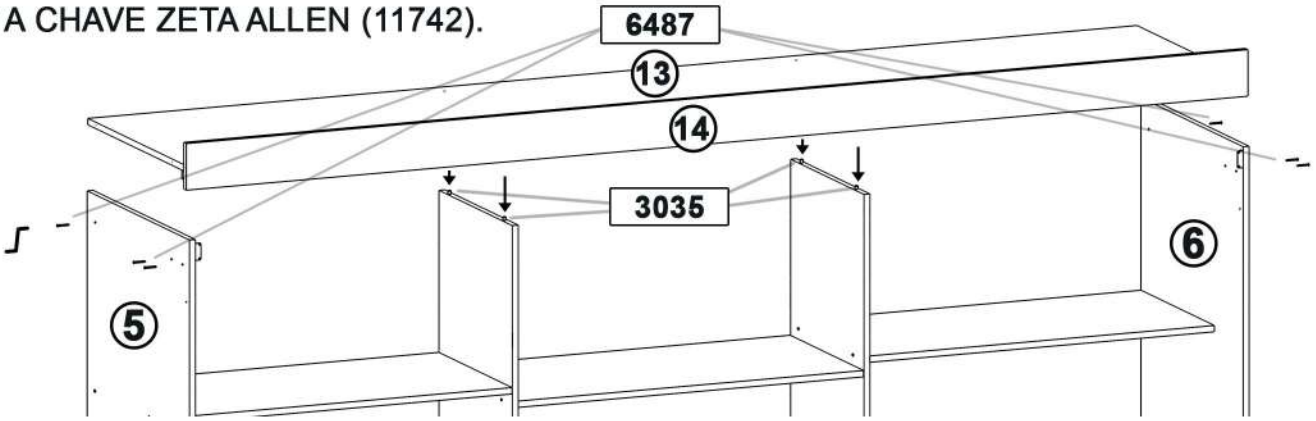


13

FIXE A MOLDURA (14) NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) UTILIZANDO A CANTONEIRA (10776) E PARAFUSO CAB CHATA (6476).

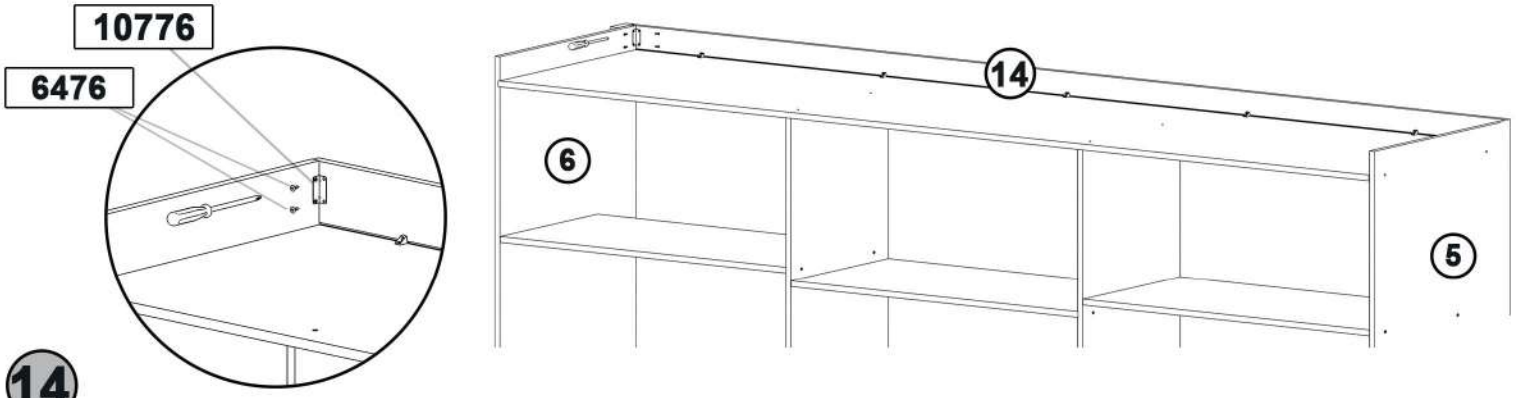


14

FIXE AS COLUNAS LATERAIS (15) NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

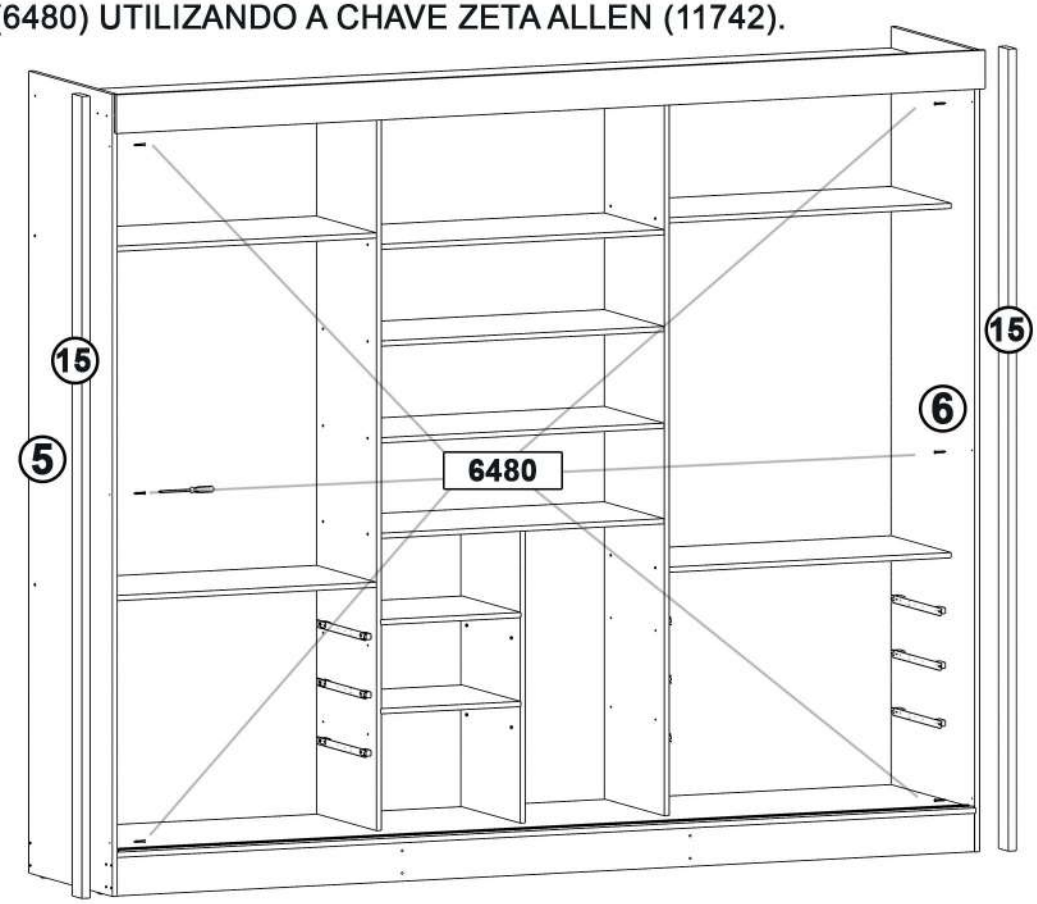


MONTAGEM

15 FIXE AS LATERAIS DA GAVETA (19) NA FRENTE DA GAVETA (18) COM CAVILHAS (3035) E CANTONEIRA (10776) + PARAFUSO CAB CHATA (6476).
ENCAIXE O FUNDO DA GAVETA (21) E FIXE A TRASEIRA DA GAVETA (20) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480).
FIXE AS DUAS CORREDIÇAS (12811) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476).
FIXE O PUXADOR ALFA BRONZE (6840) COM PARAFUSO CAB CHATA (6479).

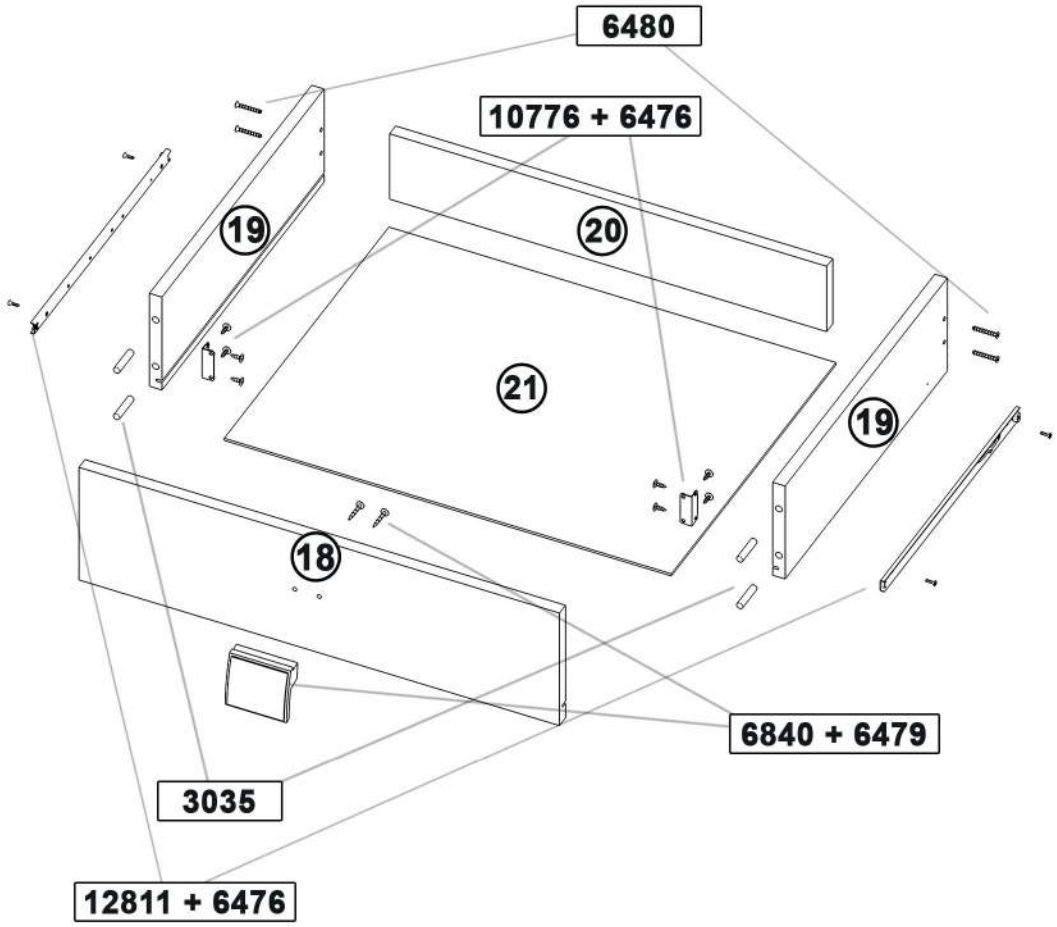


16

PARAFUSE O FUNDO DA GAVETA (21) COM PARAFUSO CAB CHATA (6477).

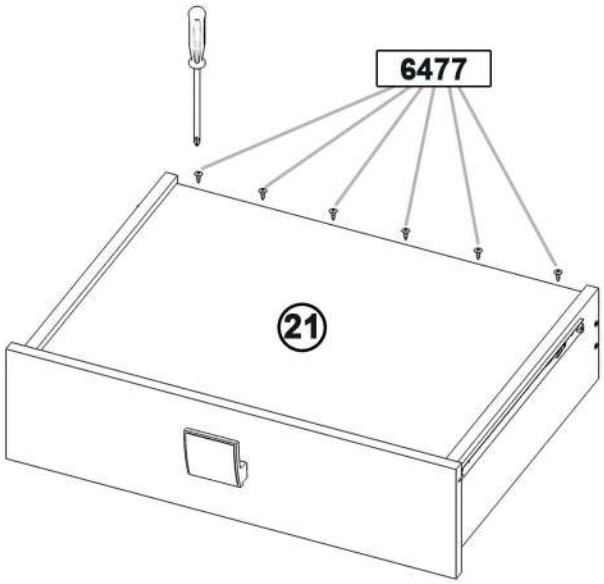


17


ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS.

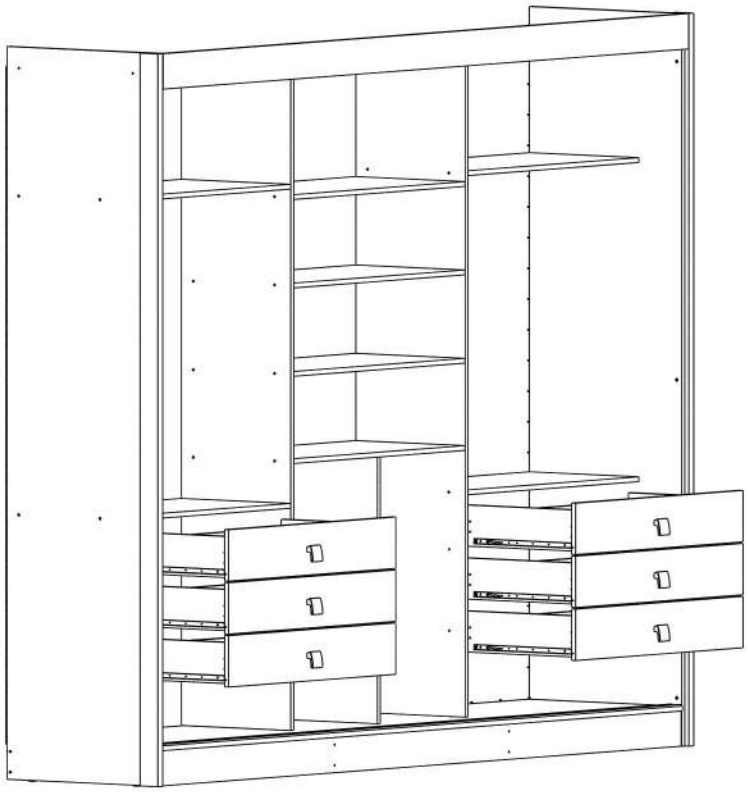

18


FIXE AS COSTAS (16) COM PARAFUSO CAB FLANGEADO (6477).

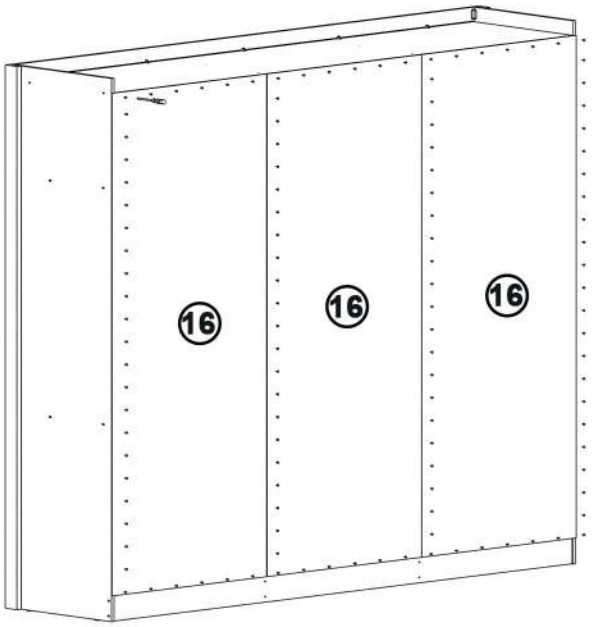


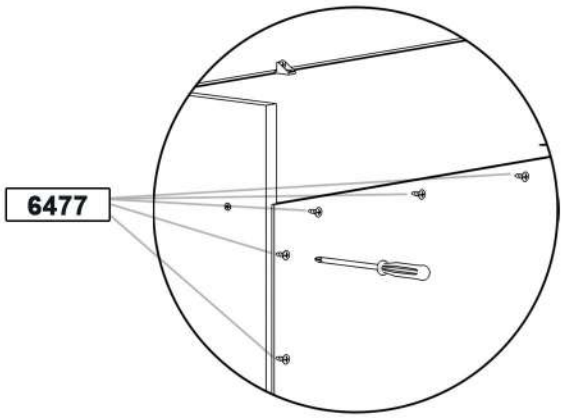

19


FIXE OS SUPORTES DE CABIDEIRO (3066) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476) NAS LATERAIS (5 E 6) E DIVISÕES (7,8 E 9), DEPOIS ENCAIXE OS CABIDEIROS (3545 E 3542) NOS SUPORTES.

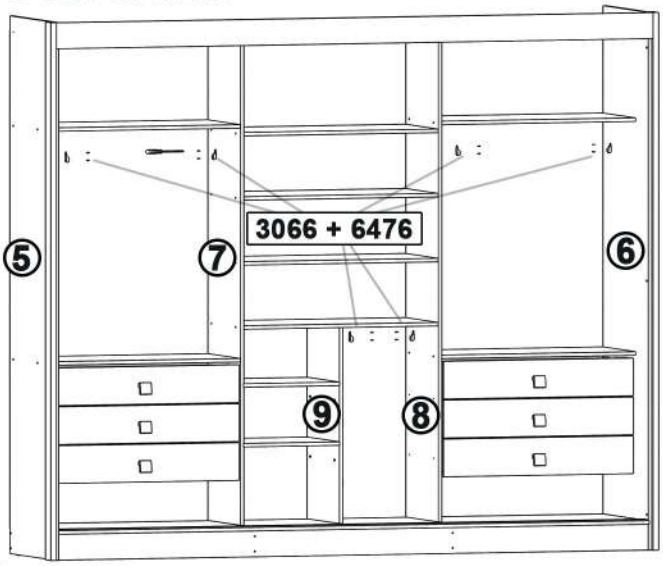

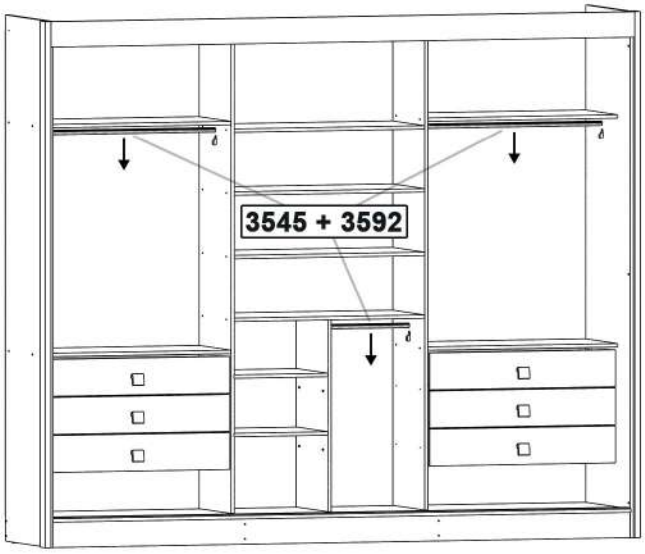


20


ENCAIXE AS PORTAS PAINEL (17) COM PERFIL H (7516/7517), PARAFUSE O PERFIL TESTEIRA (7362/7508) E PERFIL PUXADOR (7509/10739) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476) NAS LATERAIS, FIXE O KIT ROLDANA COM MOLA (10267).

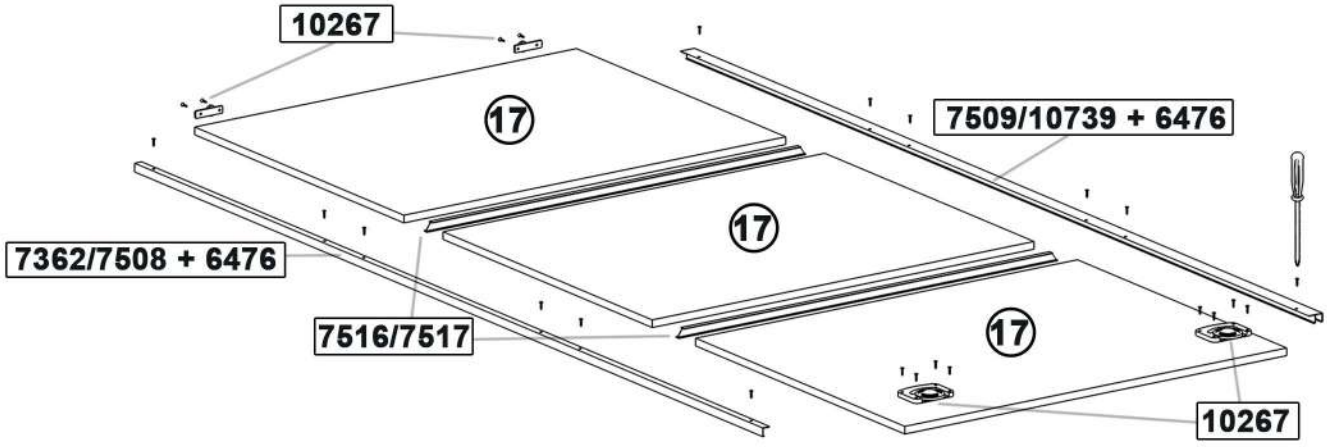


21

ENCAIXE AS PORTAS NO TRILHO SUPERIOR (3609) DEPOIS NO TRILHO INFERIOR (3644).

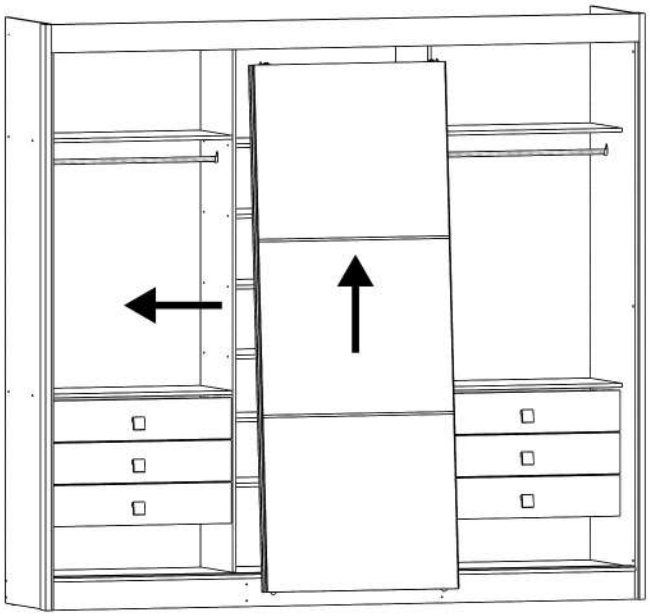

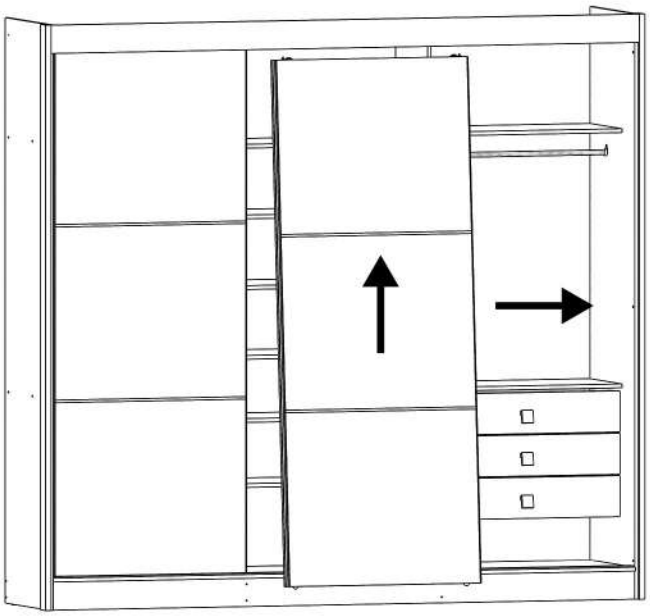

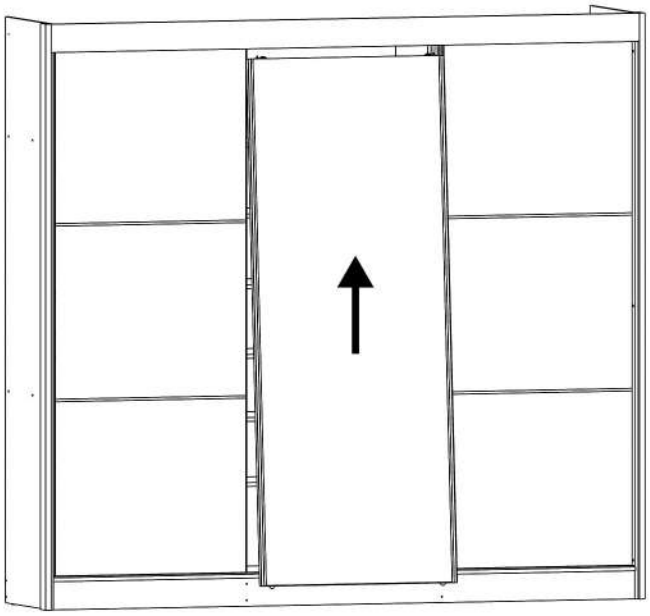

22

RESULTADO FINAL.

